



インテリジェント



ユーザーズガイド

© Copyright 2000 Hewlett-Packard Company

All rights are reserved.

Hewlett-Packard Company の書面による事前の同意無しに、この文書を複写、複製、または翻訳することは禁止されています。

本書に含まれる情報は、予告無しに変更される場合があります。Hewlett-Packard は、本書に含まれる誤り、製品の取り付け、性能、使用に関連した付随的損害および間接的損害に対する責任を負いません。

HP、HP のロゴ、JetSend、PhotoSmart は、Hewlett-Packard 社が所有権を持ちます。

Microsoft および Windows は、Microsoft Corporation の登録商標です。

CompactFlash、CF、および CF のロゴは、CompactFlash Association (CFA) の商標です。

Mac、Mac のロゴ、および Macintosh は、Apple Computer, Inc. の登録商標です。

その他の商標および製品は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。

HP カスタマ ケア

このたびは、HP PhotoSmart 1000 カラー プリンタをお買いあげいただき、ありがとうございます。お買いあげいただいた製品を快適にご使用いただくため、HP カスタマ ケアをご提供しております。

お問い合わせなさる際に必要な情報

HP カスタマ ケアにお問い合わせいただく前に、お客様に以下のことをお願い申し上げます。お買いあげいただいたプリンタについて、以下の情報をメモしておいてください。

シリアル番号 _____

モデル番号 _____

ご購入日 _____

このユーザーズガイドをよくお読みください。本書の 65 ページの「トラブルシューティング」をお読みいただければ、ほとんどの問題を解決できます。

電話によるカスタマ ケア

カスタマ ケアに直接お電話いただければ、お使いの製品に精通したサポート スタッフが、その場でご質問にわかりやすくお答えします。電話番号一覧については、裏表紙に記載しておりますので、ご覧ください。

目次

| | |
|-------------------------------|-----------|
| 第1章 はじめに | 1 |
| プリンタの開梱 | 2 |
| その他に必要なもの | 3 |
| ケーブル | 3 |
| メモリ カード | 3 |
| HP 用紙 | 3 |
| プリンタのパーツ | 4 |
| フロント パネル | 6 |
| インジケータ ランプの見方 | 7 |
| 両面印刷モジュール (オプション) の取り付け | 8 |
| プリントカートリッジの交換と取り付け | 9 |
| 用紙のセット | 11 |
| 第2章 プリンタ各部の名称と機能 | 17 |
| プリンタ設定の調整 | 17 |
| テスト印刷 | 17 |
| デフォルトの用紙のタイプとサイズ | 17 |
| ページ レイアウト | 19 |
| 写真の明度 | 20 |
| 出荷時のデフォルト設定 | 20 |

| | |
|---|-----------|
| メモリ カードについて | 21 |
| メモリ カードの種類 | 21 |
| メモリ カードの挿入 | 21 |
| 赤外線ポートについて | 24 |
| 赤外線使用時のヒント | 24 |
| 第3章 プリンタからの直接印刷 | 25 |
| メモリ カードから印刷 | 26 |
| 印刷する写真の選択 | 26 |
| プリンタのフロント パネルを使った写真の選択 | 28 |
| 写真の選択の取り消し | 30 |
| 画像の印刷 | 31 |
| 赤外線 (IR) を使用したファイルの印刷 | 32 |
| 第4章 コンピュータからの印刷 | 35 |
| Windows PC からの印刷 | 36 |
| プリンタのプロパティ設定の選択 | 37 |
| HP PhotoSmart フォトプリンティング ソフトウェアの使い方 | 38 |
| Macintosh からの印刷 | 43 |
| 印刷ダイアログ ボックスの使い方 | 45 |
| 両面印刷 | 46 |
| 自動両面印刷モジュール (オプション) の使い方 | 46 |
| Windows PC からの両面印刷 | 47 |
| Macintosh からの両面印刷 | 50 |

| | |
|---|-----------|
| 第5章 写真の保存 | 53 |
| メモリ カードから保存 | 53 |
| メモリ カードから Windows PC への写真の保存 | 54 |
| メモリ カードから Macintosh への写真の保存 | 56 |
| 赤外線を使った写真の保存 | 57 |
| 第6章 プリンタのお手入れおよびメンテナンス | 59 |
| HP PhotoSmart Toolbox の使い方 (Windows PC) | 59 |
| HP PhotoSmart ユーティリティ (Macintosh) の使い方 | 61 |
| プリンタのクリーニング | 62 |
| メンテナンスに必要な備品 | 62 |
| プリントカートリッジのクリーニング | 62 |
| プリントカートリッジ・ホルダのクリーニング | 64 |
| プリンタのクリーニング | 64 |
| 第7章 トラブルシューティング | 65 |
| ソフトウェアの問題の解決方法 | 66 |
| ハードウェアの問題の解決方法 | 68 |
| 印刷の問題の解決方法 | 73 |
| 自動両面印刷の問題の解決方法 | 84 |
| 赤外線 (IR) の問題の解決方法 | 86 |
| エラー メッセージ | 87 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 第8章 仕様、規制、保証に関する情報 | 91 |
| 仕様 | 91 |
| 規制および保証について | 93 |
| 付録 プリンタの接続 | 97 |
| Windows PC へのプリンタの接続 | 97 |
| システムの必要条件 | 98 |
| プリンタの接続 | 99 |
| プリンタの Macintosh への接続 | 100 |
| システムの必要条件 | 100 |
| プリンタの接続 | 101 |
| 電源へのプリンタの接続 | 101 |
| プリンタ ソフトウェアのインストール | 101 |

第1章

はじめに

HP PhotoSmart 1000 カラー プリンタをお買い上げいただきありがとうございます。このプリンタは、レーザー プリンタ並みの鮮明なモノクロ文書からカラー写真まで、あらゆる印刷に対応しています。まずはじめに、プリンタをセットアップしてください。セットアップ方法については、同梱のクイック スタート ポスターを参照してください。プリンタのセットアップ方法の詳細については、97 ページの「プリンタの接続」を参照してください。

HP PhotoSmart 1000 プリンタを使って以下のことが行えます。

- コンピュータを使わずに直接デジタル カメラのメモリ カードから写真を印刷




メモリ カードを使って印刷を行う方法については、26 ページの「メモリ カードから印刷」を参照してください。

- HP JetSend 対応のデジタル カメラからファイルをワイヤレス印刷

赤外線を使って印刷を行う方法については、32 ページの「赤外線 (IR) を使用したファイルの印刷」を参照してください。


- フォト アルバム ページ、各種カード、アイロン プリント、ニュースレターなど、高品質の文書やデータをコンピュータから印刷

さまざまな文書を印刷する方法については、35 ページの「第4章 コンピュータからの印刷」を参照してください。

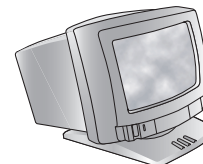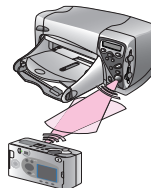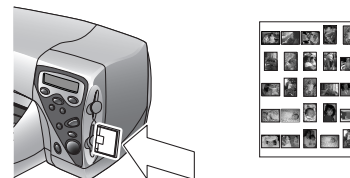

プリンタの開梱

設定を始める前に、次の付属品がすべてそろっているか確認してください。

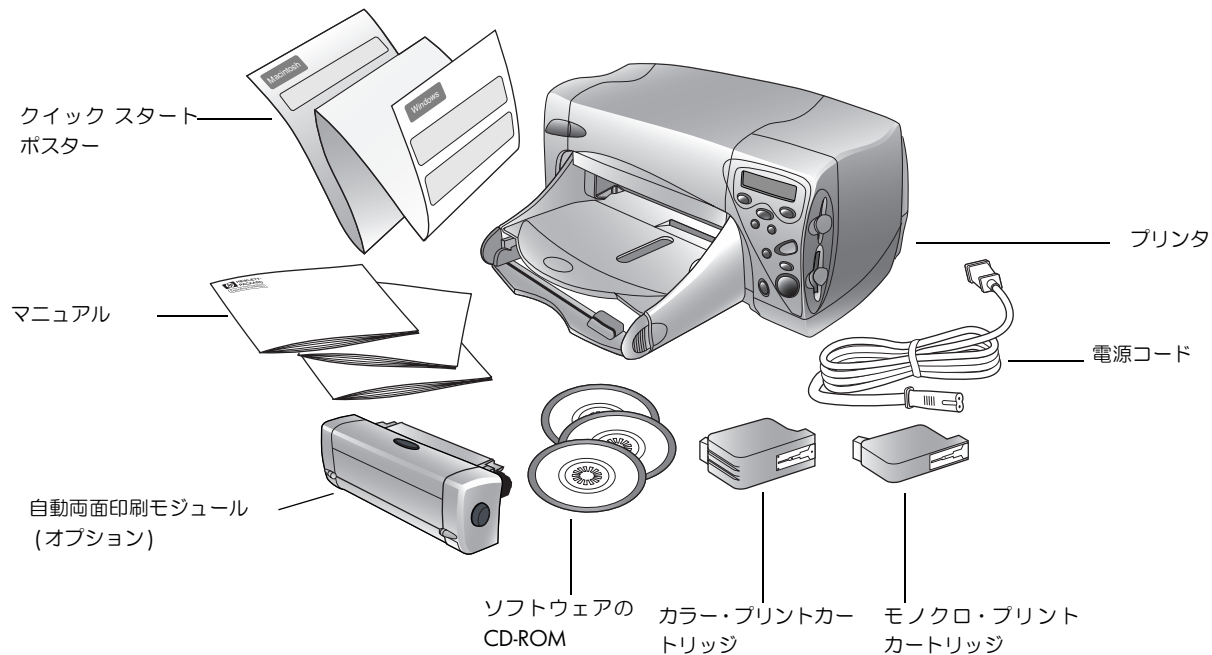

その他に必要なもの

プリンタの使い方によっては、追加の部品が必要になります (下記の一覧を参照)。

ケーブル

プリンタをコンピュータに接続するには、IEEE 1284 互換の双方向パラレル ケーブルまたは USB ケーブル が必要です。ケーブルは別途お買い求めください。ケーブルは、プリンタの販売店のほか、ほとんどのコンピュータ用品店で販売されています。


メモリ カード

デジタル カメラのメモリ カードを使って印刷する場合は、メモリ カードが CompactFlash Type I、Type II、または SmartMedia であることを確認してください。詳細は、21 ページの「メモリ カードについて」を参照してください。


HP 用紙


HP PhotoSmart プリンタでは、さまざまなタイプやサイズ of 用紙に印刷することができます。最高品質の出力を得るためには、HP 用紙を使用してください。たとえば写真を印刷する場合、HP プレミアムプラスフォト用紙を使用すると高い写真画質が得られます。

HP 用紙は、ほとんどのコンピュータ / オフィス用品店で購入できます。

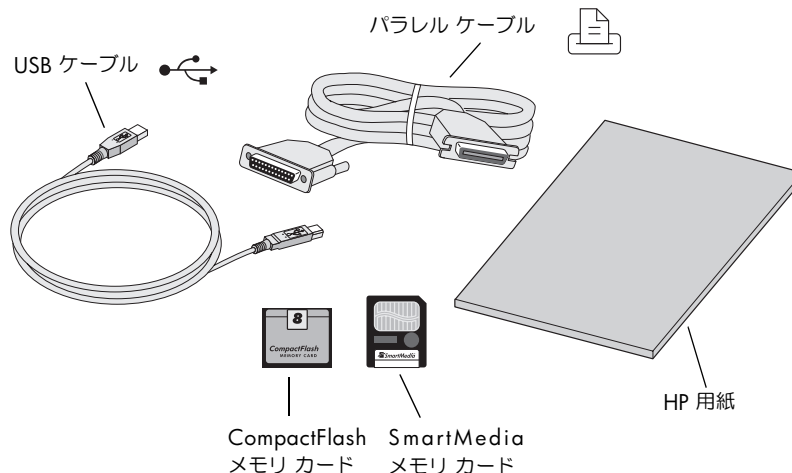

プリンタのパーツ

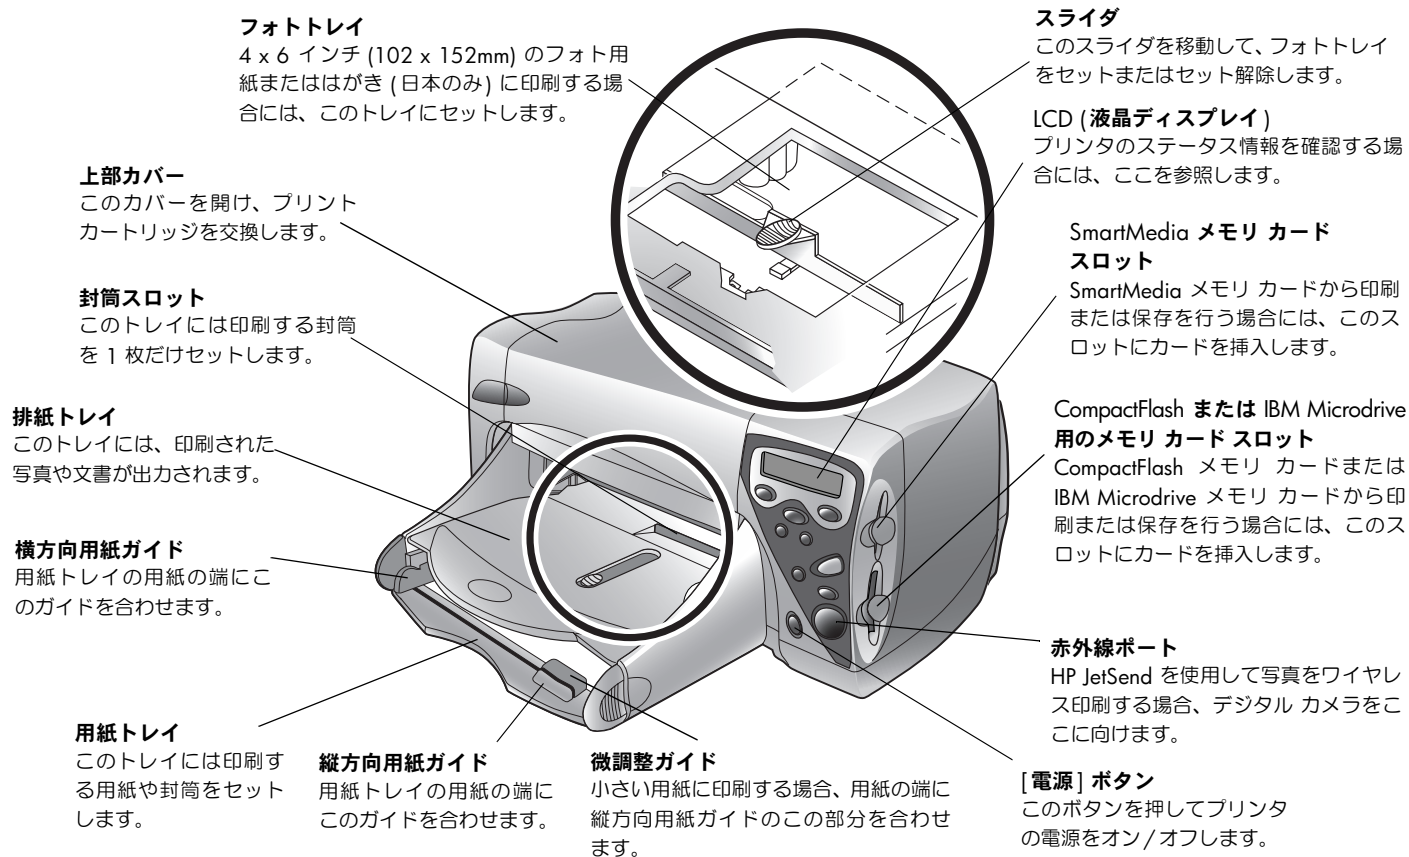

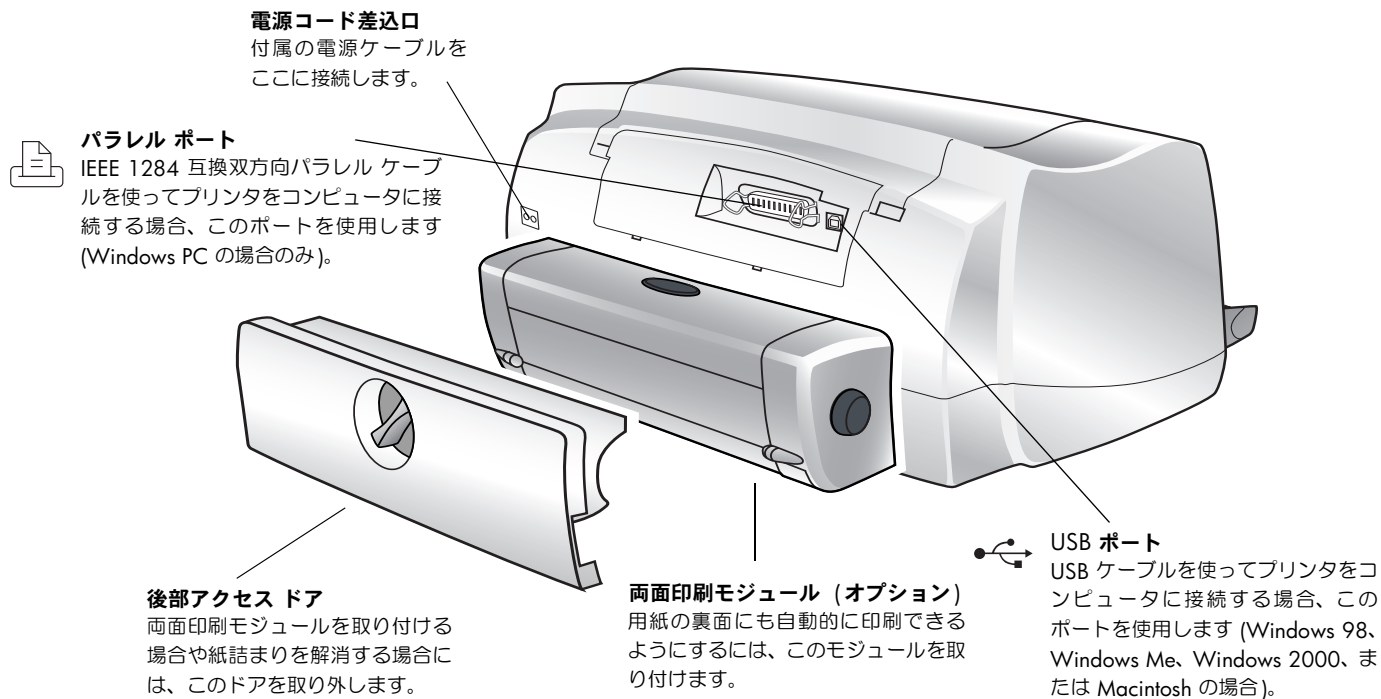

メモ： この図は、両面印刷モジュールを取り付けた状態を示しています。後部アクセス ドアを取り外してから、両面印刷モジュールを取り付けます。詳細は、8 ページの「両面印刷モジュール (オプション) の取り付け」を参照してください。

フロント パネル

[部数] ボタン

このボタンを使って印刷する部数を選択します。

[写真の選択] ボタン

このボタンを使って、印刷または保存する写真をメモリ カードから選択します。

[キャンセル/NO] ボタン


このボタンを押して、印刷や保存を中断したり選択をキャンセルしたり、LCD に表示された質問に対して「No」を回答したりします。

[保存] ボタン

このボタンを押して、選択した写真をメモリ カードからコンピュータに保存します。

[電源] ボタン

このボタンを押してプリンタの電源をオン/オフします。

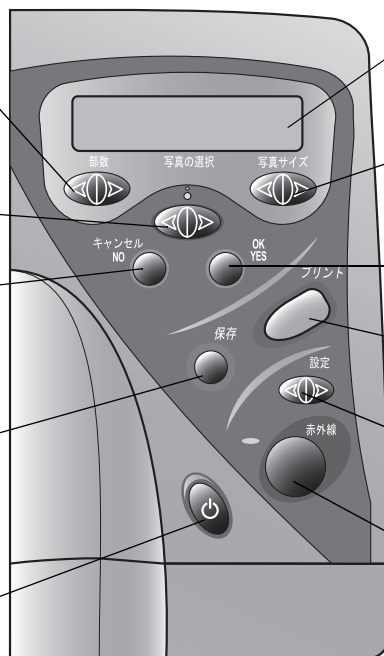

LCD (液晶ディスプレイ)

プリンタのステータス情報を確認する場合には、ここを参照します。

[写真サイズ] ボタン

このボタンを使って、選択した写真の印刷サイズを選択します。

[OK/YES] ボタン

このボタンを押して、設定を選択したり、LCD に表示された質問に対して「Yes」を回答したりします。

[印刷] ボタン

このボタンを押して、メモリ カードから選択した写真を印刷します。

[設定] ボタン

このボタンを使って、プリンタの設定を変更します。

赤外線ポート

HP JetSend を使用して写真をワイヤレス印刷する場合、デジタル カメラをここに向けます

ヒント： プリントカートリッジを最大限に利用するためには、[電源] ランプが消えるまで、プリンタのコンセントを抜いたり電源（テーブルタップなど）をオフにしたりしないでください。

インジケータ ランプの見方

電源ランプ

点灯している場合

プリンタの電源はオンです。

点滅している場合

プリンタはビジーです (印刷中または保存中)。

消灯している場合

プリンタの電源はオフです。



SmartMedia メモリ カード スロット ランプ

点灯している場合

メモリ カードは正しく挿入されています。

点滅している場合

カード スロットのメモリ カードにアクセス中です。

消灯している場合

メモリ カードが挿入されていない、メモリ カードが正しく挿入されていない、またはもう一方のメモリ カード スロットが使用中です。

CompactFlash または IBM Microdrive 用のメモリ カード スロット ランプ

点灯している場合

メモリ カードは正しく挿入されています。

点滅している場合

カード スロットのメモリ カードにアクセス中です。

消灯している場合

メモリ カードが挿入されていない、メモリ カードが正しく挿入されていない、またはもう一方のメモリ カード スロットが使用中です。

警告ランプ

点滅している場合


LCD の指示を読んでください。

注意： インジケータ ランプが点滅している間は、メモリ カードを取り出さないでください。アクセス中にメモリ カードを取り出すと、カードやカードに保存されているファイルが損傷する場合があります。

両面印刷モジュール (オプション) の取り付け



両面印刷モジュールを使用すると、用紙の裏面にも自動的に印刷できるようになります。HP PhotoSmart 1000 プリンタをお持ちの場合、このモジュールをアクセサリとして別途購入することができます。

両面印刷モジュールを使用して印刷する方法の詳細については、46 ページの「両面印刷」を参照してください。

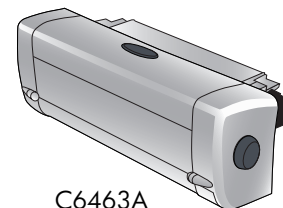

C6463A


| 行う作業 | 手順 |
|------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタの後部アクセス ドアを取り外します。後部アクセス ドアのノブを 90 度左に回してロックを解除してから、ドアを外します。 2. プリンタの背面に、両面印刷モジュールを (上部のボタンが上に向くようにして) カチンと音がするまで押し込みます。 <p>メモ： 使用しないとき、後部アクセス ドアは、破損しないように保管しておいてください。</p> |

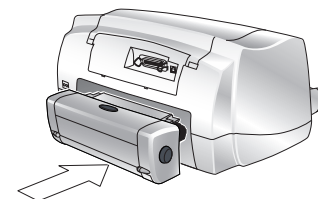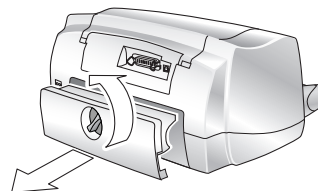

プリントカートリッジの交換と取り付け

プリンタの性能を十分に引き出すためには、工場でインクを充填した HP 純正のプリントカートリッジを使用し、その他の付属品も HP プリンタ用の当社純正品を使用することをお勧めします。

注意： 正しいプリントカートリッジを使用しているか確認します。モノクロ・プリントカートリッジ (HP 51645) を 1 つとカラー・プリントカートリッジ (HP C6578) を 1 つ使用します。ご自分でプリントカートリッジにインクを充填しないでください。HP 製プリントカートリッジの改造または詰替えによる故障は、HP 製プリンタの保証対象外となります。
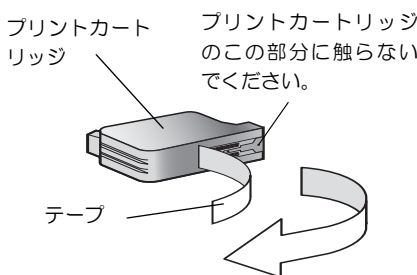
| 行う作業 | 手順 |
|---|--|
| <p>プリントカートリッジを交換または取り付ける</p> <p>(次ページへつづく)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。 2. 上部カバーを開けます。プリントカートリッジ・ホルダがプリンタの中央に移動します。 3. カートリッジを交換または取り付けるプリントカートリッジ・ホルダのラッチを上げます。 4. プrintカートリッジを交換する場合は、使用済みのカートリッジを取り出して廃棄します。 5. 新しいプリントカートリッジに付いているテープをはがします。 <ul style="list-style-type: none"> • プリントカートリッジをパッケージから取り出します。 • タブをつかんで、テープをはがします。 <p>メモ： インク ノズルと銅の接触部分には触らないでください。これらの部分に触れると、プリントカートリッジが損傷する恐れがあります。</p>  |

| 行う作業 | 手順 |
|---|--|
| <p>プリントカートリッジを交換または取り付ける (つづき)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 6. プリントカートリッジを取り付けます。 <ul style="list-style-type: none"> • プリントカートリッジをホルダに挿入します。 • ホルダのラッチを留めてプリントカートリッジを固定します。 7. 上部カバーを閉じます。 8. LCD に普通紙をセットするよう促すメッセージが表示されたら、用紙トレイに普通紙をセットしてください。詳細については、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。 9. フロント パネルの [OK/YES] を押します。調整ページの印刷が開始され、プリントカートリッジの位置調整が行われます。 <div data-bbox="708 728 864 894" data-label="Image"> </div> <p style="text-align: center;">調整ページ</p> <div data-bbox="1133 249 1512 715" data-label="Image"> </div> |

用紙のセット

HP PhotoSmart プリンタでは、さまざまなタイプやサイズの用紙に印刷することができます。最高品質の出力を得るためには、HP 用紙を使用してください。たとえば写真を印刷する場合、HP プレミアムプラスフォト用紙を使用すると高い写真画質が得られます。


HP 用紙は、ほとんどのコンピュータ/オフィス用品店で購入できます。

使用できる用紙の種類は以下のとおりです。


- 用紙の束
- 4 x 6 インチ (102 x 152mm) のフォト用紙 (フォトレイにセット)
- 1 枚の封筒
- 封筒の束

| 行う作業 | 手順 |
|--|---|
| <p>用紙を用紙トレイにセットする</p> <p>プリンタの用紙トレイを使ってさまざまなタイプの用紙を印刷できます。普通紙から HP プレミアム インクジェット用 OHP フィルムまで、あらゆる用紙を使用できます。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 用紙トレイの縦方向用紙ガイドを引き出し、横方向用紙ガイドを左にいっぱいまで移動します。 2. 用紙の束を用紙トレイにセットします。 <ul style="list-style-type: none"> • 用紙を印刷面を下にしてセットします。プリンタは、用紙トレイ内の用紙の下向きになっている面に印刷しますが、印刷されたページは印刷面を上にして排紙トレイに排出されます。 • 用紙は、常に長い方の縁を用紙トレイの長い方の縁に合わせてセットしてください。 • 適度な枚数の用紙をセットしてください。用紙トレイに用紙が 1、2 枚しかセットされていないと、プリンタは用紙を正しく給紙できない場合があります。用紙の束にある程度の枚数があり、縦方向用紙ガイドの高さに収まっていることを確認してください。 • タイプとサイズが同じ用紙を使用してください。用紙トレイに、タイプまたはサイズが異なる用紙を混在させないでください。 3. 排紙トレイで、スライダ (排紙トレイから見える) を手前いっぱいまで (プリンタ内部から離すように) 移動します。フォトリレイのセットが解除されます。 4. 用紙が曲がらない程度に、横方向および縦方向の用紙ガイドを用紙にぴったりと合わせます。これで、用紙がプリンタにまっすぐ給紙されるようになります。 |



横方向用紙ガイド

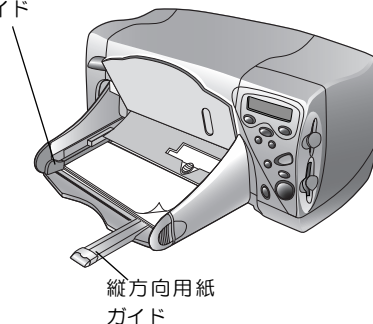


縦方向用紙ガイド

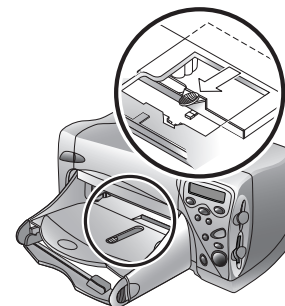


| 行う作業 | 手順 |
|--|---|
| <p>用紙のフォトレイにセットする</p> <p>4 x 6 インチ (102 x 152mm) フォト用紙に印刷するには、プリンタのフォトレイを使用します。用紙トレイに用紙をセットしたままでも、フォトレイは使用できます。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 排紙トレイで、スライダ (排紙トレイから見える) を手前いっぱいまで (プリンタ内部から離すように) 移動します。フォトレイのセットが解除されます。 2. 排紙トレイを持ち上げます。 3. 印刷面を下にして、用紙をフォトレイにセットします。タブ付き用紙を使用している場合は、タブが最後に給紙されるように用紙をプリンタに給紙またはセットします。 4. 排紙トレイを元の位置に下げます。 5. 排紙トレイで、スライダを用紙の縁にあたるまで (プリンタ内部に向けて) 移動します。これで、フォトレイがセットされます。 <p>メモ： フォトレイを使用し終わったら、用紙トレイの用紙を使用できるように、フォトレイのセットを解除します。</p> |
| <p>1 枚の封筒をセットする</p> <p>一度に 1 枚の封筒を印刷するには、プリンタの封筒スロットを使用します。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 封筒を、住所の面を下に、封入側を左にして封筒スロットにセットします。封筒はしっかり奥までセットします。 <p>ヒント： プリンタに表示される絵を参照してください。</p> |

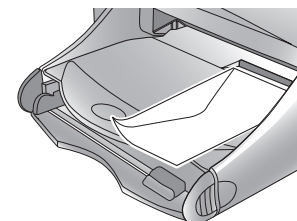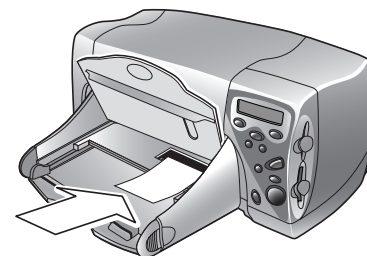

| 行う作業 | 手順 |
|---|---|
| 封筒の束をセットする 用紙トレイを使って封筒を印刷することができます。 | <ol style="list-style-type: none">1. 用紙トレイの縦方向用紙ガイドを引き出し、横方向用紙ガイドを左にいっぱいまで移動します。2. 封筒の束を用紙トレイにセットします。<ul style="list-style-type: none">• 封筒は用紙トレイの右側に合わせてセットします。• 住所の面を下に、封入側を左にして封筒をセットします。封筒の束がフラップなどで束ねられていないか確認します。• 封筒は、15 枚 ~ 20 枚以上セットしないように注意してください。封筒の束は、縦方向用紙ガイドより薄くなるようにします。• タイプとサイズが同じ封筒を使用してください。タイプまたはサイズの異なる封筒を混在させないでください。3. 封筒が曲がらない程度に、横方向用紙ガイドと縦方向用紙ガイドを封筒の縁にぴったりと合わせます。こうすると、封筒がプリンタに正しく給紙されます。 |

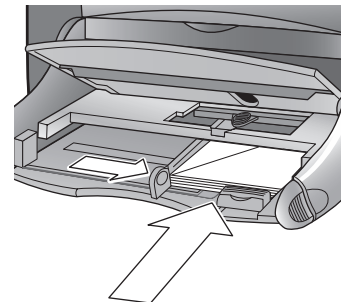
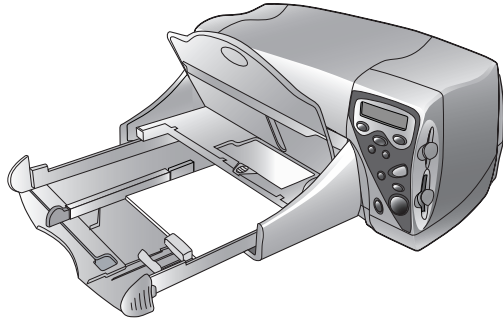
| 行う作業 | 手順 |
|--|--|
| <p>カード (インデックス カード、名刺などの小さいメディア) をセットする</p> <p>小さい用紙に印刷するには、プリンタの用紙トレイを使用します。</p> | <ol style="list-style-type: none">1. 給紙トレイを引き出します。2. 排紙トレイを持ち上げます。3. 用紙トレイの縦方向用紙ガイドを引き出し、横方向用紙ガイドを左にいっぱいまで移動します。4. 印刷面を下にして、用紙を用紙トレイにセットします。5. 封筒が曲がらない程度に、横方向用紙ガイドと微調整ガイドを封筒の縁にぴったりと合わせます。これで、用紙がプリンタに正しく給紙されるようになります。6. 排紙トレイを元の位置に下げます。  |

第2章

プリンタ各部の名称と機能

プリンタ設定の調整

フロントパネルの[設定]ボタンを使用すると、テストページを印刷したり、プリンタの設定を調整したりすることができます。

メモ： LCD に表示されるアスタリスク記号 (*) は、現在の設定を示します。

テスト印刷

テストページを印刷することにより、プリントカートリッジの残量をチェックしたり、用紙が正しくセットされていることを確認できます。


テスト印刷を行うには、以下の手順に従います。

1. 用紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。詳細については、11ページの「用紙のセット」を参照してください。
2. LCD にテスト印刷をするかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロントパネルの[設定]ボタンを押して、[OK/YES]ボタンを押します。

テスト印刷が開始されます。

デフォルトの用紙のタイプとサイズ

普段 1 種類の用紙タイプやサイズで印刷することが多い場合は、その用紙のタイプとサイズをデフォルトに設定します。印刷するときに、用紙のタイプやサイズを個別に変更することもできます。

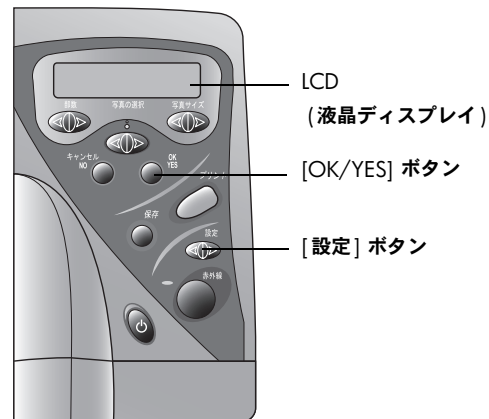

テスト ページ

デフォルトの用紙タイプと用紙サイズを選択するには、以下の手順に従います。

1. LCD にデフォルト用紙タイプ、またはデフォルト用紙サイズを選択するかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロント パネルの **[設定]** ボタンを押して、**[OK/YES]** ボタンを押します。
2. LCD に目的のタイプまたはサイズ (フロント パネルから印刷するたびに用紙タイプとサイズを選択する場合は、「**デフォルトナシ**」) が表示されるまで、**[設定] ボタン** を押します。
3. **[OK/YES]** ボタンを押します。

ページ レイアウト


ページ レイアウトでは、ページ内での写真の配置方法を指定します。以下のいずれかを選択できます。

- フォト アルバム モード** - デジタル カメラで設定された向きで写真を印刷する場合は、このオプションを選択します。ページ内にできるだけ多くの写真を収めるようにページの向きが決められます。たとえば、写真がすべて横向きの場合、そのページは横向きに印刷されます。プリンタは、デジタル カメラでの写真の方向設定を元に写真の配置を決めます。
- 用紙セーブ モード** - 1 枚の用紙にできるだけ多くの写真を収めたい場合は、このオプションを選択します。ページに収めるため横向きに印刷される写真もあります。つまり、写真が正しい向きに印刷されない場合があります。

ページレイアウトを選択するには、以下の手順に従います。

- LCD にページ レイアウトを選択するかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロント パネルの [設定] ボタンを押して、[OK/YES] ボタンを押します。
- 再び [設定] ボタンを押して、「フォトアルバム モード」または「ヨウシセーブ モード」を選択します。
- [OK/YES] ボタンを押します。

フォト
アルバム
モード

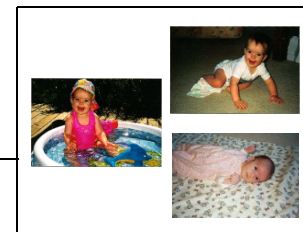

用紙セーブ
モード



写真の明度

写真をオリジナルより明るく、または暗く印刷したい場合、写真の明度を調節します。

写真の明度を調節するには、以下の手順に従います。

1. LCD に写真の明度を調節するかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロントパネルの **[設定]** ボタンを押して、**[OK/YES]** ボタンを押します。
2. **[設定]** ボタンの右側を押すと明度が上がり、左側を押すと明度が下がります。
3. **[OK/YES]** ボタンを押します。

出荷時のデフォルト設定


プリンタを出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。

デフォルト設定に戻すには、以下の手順に従います。

1. LCD にすべての設定を取り消すかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロントパネルの **[設定]** ボタンを押します。
2. **[OK/YES]** ボタンを押します。

デフォルト設定は、次の通りです。


- 用紙のタイプとサイズのデフォルトは設定なし (印刷のたびに用紙のタイプとサイズを尋ねるメッセージが表示されます)。
- ページレイアウトはフォトアルバムモード。
- 明度は普通。

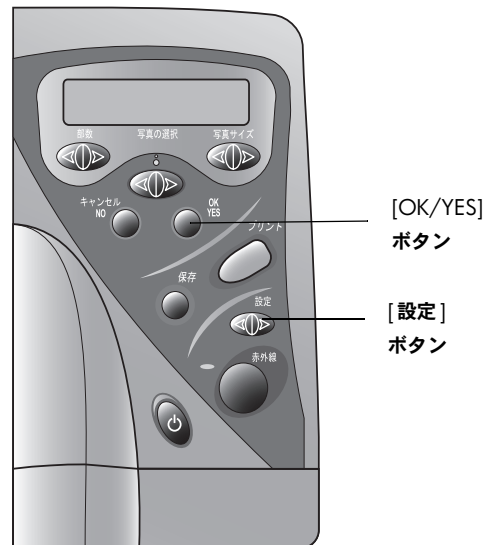

メモリ カードについて

デジタル カメラのメモリ カードに写真を保存している場合は、メモリ カードをプリンタに差し込んで写真を印刷または保存することができます。プリンタは、手順の説明を表示します。

メモリ カードのファイルを印刷する方法の詳細については、26 ページの「メモリ カードから印刷」を参照してください。メモリ カードからコンピュータにファイルを保存する方法の詳細については、53 ページの「第5章 写真の保存」を参照してください。

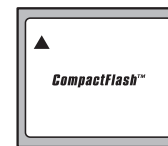

CompactFlash Type I および II

メモリ カードの種類

このプリンタでは、CFA (CompactFlash Association) 認定の Type I および II、SmartMedia の各メモリ カードを認識することができます。これらのカードは、複数のベンダーが製造しており記憶容量もさまざまなものがあります。これらのメモリ カードは、デジタル カメラの購入先やほとんどのコンピュータ用品店で購入することができます。



SmartMedia

注意： これ以外の種類のメモリ カードを使用すると、メモリ カードとプリンタが破損する恐れがあります。


メモリ カードの挿入


デジタル カメラで撮影した写真は、プリンタを使って、すぐに印刷したり、コンピュータに直接保存したりすることができます。メモリ カードを挿入する前に、必ずプリンタの電源をオンにしてください。

メモ： 一度に 1 つのメモリ カード スロットしか使うことができません。

メモリ カードを正しく取り付けると、カード スロットのインジケータ ランプが点灯します。LCD 画面に一瞬「ヨミトリチュウ...」と表示され、メモリ カードに保存されている写真の枚数が表示されてから、「スベテノ シャシン 1 ブ・インデックス」というメッセージが表示されます。

注意： LCD 画面に「ヨミトリチュウ...」の表示が出ているときや、ランプが点滅している間はメモリ カードを抜き取らないでください。抜き取ると、プリンタ、メモリ カード、またはメモリ カードの情報に損傷を与えることがあります。
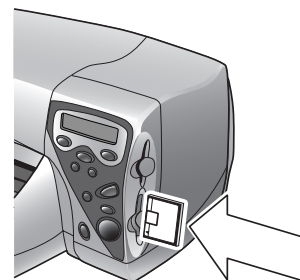
| 行う作業 | 手順 |
|---------------------------|---|
| CompactFlash メモリ カードを挿入する | <ul style="list-style-type: none">メモリ カードの表を向こう側に向け、複数の小さい穴があいている方を先に、下側のカード スロットに挿入します。 <p>注意： 複数の小さい穴があいている方を先にプリンタに差し込まないと、メモリ カードとプリンタの両方を損傷するおそれがあります。</p> <div data-bbox="1194 404 1494 685"></div> <p data-bbox="1269 698 1433 791">CompactFlash または IBM Microdrive</p> |
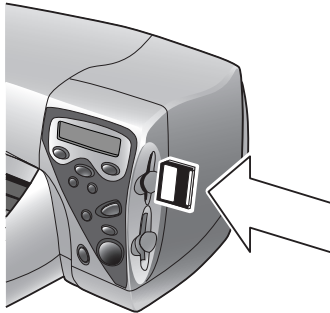
| 行う作業 | 手順 |
|-------------------------|---|
| SmartMedia メモリ カードを挿入する | <ul style="list-style-type: none">メモリ カードの金色のおもて面を手前にし、カードの上部 (縁が切り取られている方) から先に、上側のカード スロットに挿入します。  <p>SmartMedia</p> |

赤外線ポートについて

赤外線ポートを使用すると、HP JetSend 赤外線機能を備えたデジタル カメラから転送されてきた情報にアクセスし、その情報をワイヤレス印刷することができます。転送した写真は、すぐに印刷したりコンピュータに保存したりできます。

メモ： 赤外線で情報を転送する場合、デジタル カメラは HP JetSend を使用する必要があります。デジタル カメラで HP JetSend が使用できるかどうかは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。


赤外線を使ってファイルを印刷する方法の詳細については、32 ページの「赤外線 (IR) を使用したファイルの印刷」を参照してください。

赤外線を使ってファイルを保存する方法の詳細については、53 ページの「第5章 写真の保存」を参照してください。



赤外線使用時のヒント

- デジタル カメラから写真を転送する場合は、デジタル カメラとプリンタの赤外線ポートの間に何も障害物がないようにしてください。間に障害物があると、デジタル カメラとプリンタは通信できず写真が転送されません。
- デジタル カメラをテーブルの上に置いてからプリンタに向けると、転送処理中カメラを安定させることができ、プリンタとデジタル カメラの通信が遮断するのを防ぐことができます。
- デジタル カメラによっては、赤外線通信のための [送信] ボタンが付いています。その場合は、デジタル カメラをプリンタの赤外線ポートに向けて、[送信] ボタンを押します。
- プリンタに写真が受信されない場合は、デジタル カメラとプリンタ間の距離を調節してみてください。近づけたり離したりすると、写真の転送が正しく行われることがあります。
- プリンタとカメラは、直射日光が当たらない場所に置いてください。強い光が当たると、通信が遮断される場合があります。

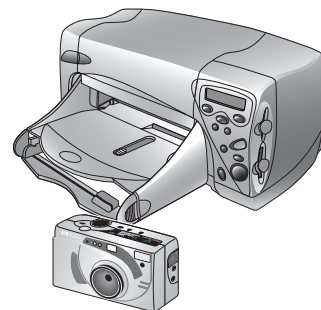


第3章

プリンタからの直接印刷

HP PhotoSmart 1000 プリンタを使うと、コンピュータに接続せずにメモリ カードから直接印刷したり、赤外線通信を使用して印刷したりすることができます。プリンタのフロント パネルを使ってメモリ カード上の写真を選択したり、HP JetSend 赤外線機能搭載のデジタル カメラから写真を送信したりすることができます。

普段 1 種類用の紙タイプやサイズで印刷することが多い場合は、その用紙のタイプとサイズをデフォルトに設定します。特定の印刷ジョブに対して用紙のタイプやサイズを個別に変更することもできます。17 ページの「デフォルトの用紙のタイプとサイズ」を参照してください。フォトトレイを使って 4 x 6 インチ (102 x 152mm) のフォト用紙に写真を印刷する場合は、フォトトレイがセットされていることを確認してください。詳細については、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。

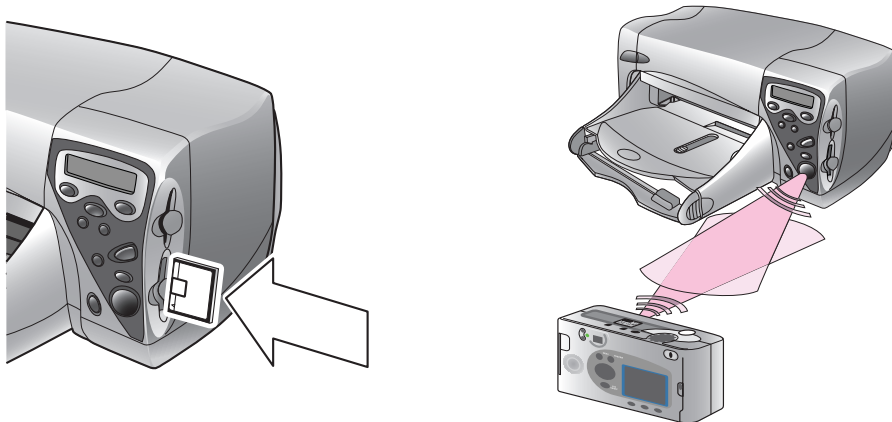


メモリ カードから印刷

メモリ カードから直接印刷する方法は、とても簡単です。メモリ カードをプリンタに挿入し、印刷したい写真を選択し、[プリント] ボタンを押すだけです。

[写真の選択] ボタン

[プリント] ボタン

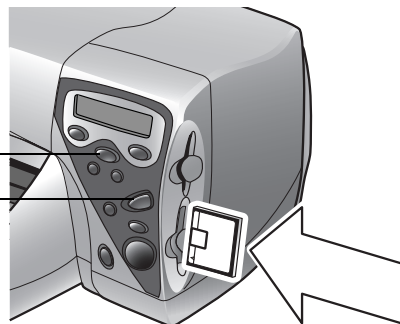

印刷する写真の選択


印刷する写真を選択するには、以下の方法を使用します。

- インデックス ページを印刷し、メモリ カードに格納されているすべての写真をチェックします (この方法をお勧めします)。
- デジタル カメラを使って写真のサムネイルを見ます。

メモ： デジタル カメラのサムネイルに表示されるインデックス番号は、印刷したインデックス ページの参照番号とは異なる場合があります。メモリ カードに写真を追加または削除した場合は、インデックス ページを再度印刷してください。



インデックス ページの例

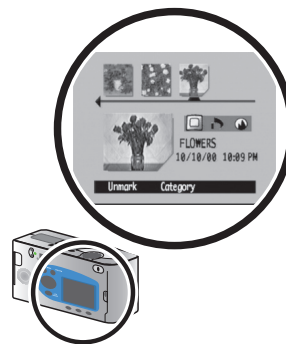

カメラの LCD

インデックス ページの印刷

インデックス ページは数ページに及ぶ場合もあります。インデックス ページには、メモリ カードに格納されているすべての写真のサムネイルが印刷されます。サムネイルの下に、ファイル名、日付、インデックス番号が表示されます。

インデックス番号を使って、印刷する写真を選択します。この番号は、デジタル カメラで付けられた写真の番号とは異なる場合があります。メモリ カードへの写真の追加、メモリ カード

からの写真の削除を行う場合、新しいインデックス番号を調べるためにインデックス ページを再度印刷する必要があります。



日付

06-15-99

インデックス 番号 1

DSC00001.JPG

ファイル名



インデックス ページの例

| 行う作業 | 手順 |
|-----------------|--|
| インデックス ページを印刷する | <ol style="list-style-type: none"> メモリ カードをプリンタに差し込みます。詳細については、21 ページの「メモリ カードの挿入」を参照してください。 プリンタの LCD に、右のような設定が表示されているかどうかチェックします。<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">スベテノシャシン 1 プ インデックス</div> この設定が LCD に表示されていない場合は、[キャンセル/NO] ボタンを押してこの設定に変更します。 [プリント] を押します。 |


プリンタのフロント パネルを使った写真の選択

印刷する写真が決まったら、プリンタのフロント パネルを使って対応するインデックス番号を選択します。以下のいずれかを選択できます。

- メモリ カード上のすべての写真
- 一部の写真
- 同じ写真を複数
- 番号が連続した写真 (写真 1-10 など)
- DPOF (Digital Print Order Format) ファイル

メモ : DPOF ファイルは、デジタル カメラを使って作成するファイルです。

DPOF ファイルは、メモリ カードに保存され、どの写真を選択したか、各写真を何枚印刷、保存するかなどの情報を持っています。プリンタは、DPOF ファイルをメモリ カードから読み込むので、印刷または保存する写真を選択し直す必要はありません。お使いのデジタル カメラのマニュアルに目を通し、DPOF (Digital Print Order Format) をサポートしているかどうか確認してください。

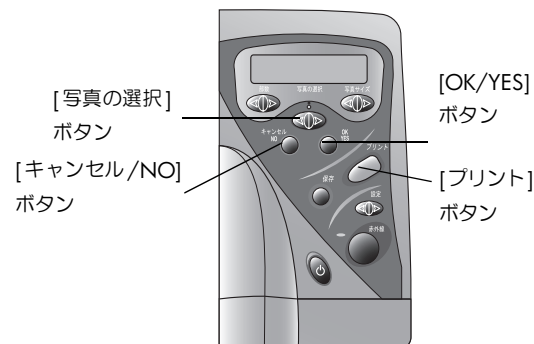

| 行う作業 | 手順 |
|--------------------------|---|
| メモリ カード上のすべての写真を 選択する | <ol style="list-style-type: none"> 1. メモリ カードをプリンタに挿入します。詳細については、21 ページの「メモリ カードの挿入」を参照してください。 2. プリンタの LCD に「スベテ」と表示されるまで、[写真の選択] ボタンを押します。 3. [OK/YES] ボタンを押します。 |

| 行う作業 | 手順 |
|----------------|--|
| 写真を選択する | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタの LCD に印刷する写真のインデックス番号が表示されるまで、[写真の選択] ボタンを押します。 2. [OK/YES] ボタンを押します。 LCD には別の写真を選択するためのスペースが表示されます。 <div data-bbox="1152 366 1369 429" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"># 3, 6, _</div> <div data-bbox="1387 328 1597 379" style="position: absolute; left: 100%; top: 0; font-size: small;">別の写真を選択するためのスペース</div> 3. 写真を追加選択する場合は、LCD に選択する写真の番号が表示されるまで、[写真の選択] ボタンを押します。次に [OK/YES] ボタンを押します。この手順を繰り返して、追加する写真を選択します。最大 1000 枚の写真を選択できます。 4. 写真の選択が終わったら、[OK/YES] ボタンを押します。 |
| 同じ写真を複数印刷する | <ul style="list-style-type: none"> • 同じ番号を 2 回以上選択します。 <p>たとえば 3, 3, 6, 6, 9 と選択した場合、写真番号 3 が 2 部、6 が 2 部、9 が 1 部、印刷されます。</p> |
| 連続した範囲の写真を選択する | <ul style="list-style-type: none"> • [OK/YES] ボタンを約 3 秒間押したままにします。 <p>たとえば、写真番号 10、11、12、13、14、15 を選択する場合について説明します。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [写真の選択] ボタンを何度か押して、LCD に写真番号 10 を表示します。 2. LCD にダッシュ (-) が表示されるまで、[OK/YES] ボタンを押したままにします。 <div data-bbox="1296 919 1513 980" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"># 10-15</div> 3. [写真の選択] ボタンを何度か押して、LCD のダッシュの後に 15 を表示します。 4. [OK/YES] ボタンを押します。 |

| 行う作業 | 手順 |
|----------------|---|
| DPOF ファイルを選択する | <ol style="list-style-type: none">1. デジタル カメラで DPOF ファイルを作成して、使用する写真を選択します。指定できる設定 (枚数など) は、お使いのカメラによって異なります。DPOF ファイルの作成方法の詳細は、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。2. メモリ カードをプリンタに差し込みます。 プリンタは、メモリ カード上の DPOF ファイルを自動認識し、このファイルを使用するかどうかを尋ねてきます。3. [OK/YES] ボタンを押します。 |

写真の選択の取り消し


プリンタのフロント パネルを使って印刷する写真を選択している場合、すでに選択した写真をすべて取り消さずに、最後に選択した写真だけをリストから削除することができます。

| 行う作業 | 手順 |
|----------------|--|
| 最後に選択した写真を取り消す | <ul style="list-style-type: none">• [キャンセル/NO] ボタンを押します。 |

画像の印刷

メモリ カードから写真を印刷するには、プリンタのフロント パネルを使用します。写真のレイアウト (ページ上での写真の配置) は、いくつかの要素によって決まります。

- 写真のサイズ
- 写真の向き (デジタル カメラにこのオプションがある場合に、指定できます)
- 写真を選択する順序
- フォトアルバム モードまたは用紙セーブ モードのどちらが設定されているか。
詳細については、19 ページの「ページ レイアウト」を参照してください。

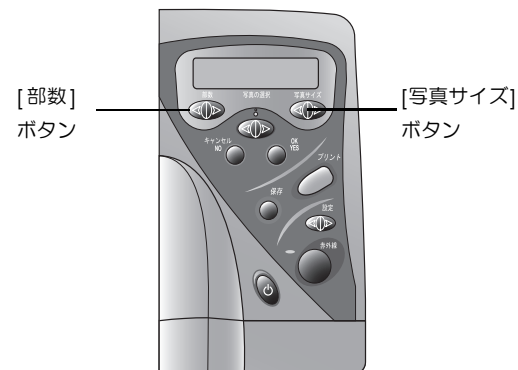


| 行う作業 | 手順 |
|------------------|--|
| メモリ カードから写真を印刷する | <p>メモ : 写真をフォト用紙に印刷する場合、フォトリレイに用紙がセットされており、トレイがセットされていること、または用紙トレイにフォト用紙がセットされていることを確認します。詳細については、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 印刷する写真を選択します。詳細については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。 2. 写真のサイズを選択します。LCD に正しい写真サイズが表示されるまで [写真サイズ] ボタンを押します。 3. 印刷部数を選択します。LCD に印刷する部数が表示されるまで [部数] ボタンを押します。 4. [プリント] を押します。 |

赤外線 (IR) を使用したファイルの印刷

デジタル カメラに HP JetSend 赤外線機能がある場合は、写真をデジタル カメラからプリンタに直接転送して、高速なワイヤレス印刷を行うことができます。赤外線を使って写真を転送している間は、カメラとプリンタの間の通信が継続している必要があります。カメラをプリンタの方に向けて、転送が終了するまでそのままにしておいてください。転送した写真は、すぐに印刷したりコンピュータに保存したりできます。赤外線を使った保存方法の詳細については、53 ページの「第 5 章 写真の保存」または www.jetsend.com を参照してください。

メモ： 赤外線で情報を転送する場合、デジタル カメラは HP JetSend を使用する必要があります。デジタル カメラで HP JetSend が使用できるかどうかは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。

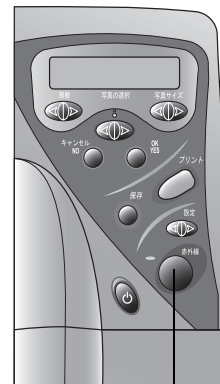

IR ポート - 赤外線デバイスをここに向けます。


| 行う作業 | 手順 |
|--------------|---|
| 写真をプリンタに送信する | <ol style="list-style-type: none"> 転送する写真をフロント パネルを使用して印刷する場合、写真サイズおよび用紙のタイプとサイズを選択してください。写真サイズを選択するには、LCD に目的の写真サイズが表示されるまで [写真サイズ] ボタンを押します。用紙のタイプとサイズを選択するには、[設定] ボタンを押して目的の設定を選択します。 メモ： 4 x 6 インチ (102 x 152mm) フォト用紙に写真を印刷する場合は、プリンタの内側に向けてスライダを移動して、フォトリレイをセットします。標準サイズ of 用紙に写真を印刷する場合は、スライダを手前いっぱいまで移動して、フォトリレイのセットを解除します。詳細については、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。 デジタル カメラを使って、印刷する写真を選択します。写真の選択方法の詳細は、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。 (次ページへつづく) |

| 行う作業 | 手順 |
|---------|---|
| 写真を印刷する | <ol style="list-style-type: none">3. デジタル カメラの赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートに向けて、写真を送信します。カメラと通信を始めると、プリンタの LCD に「セツゾクチュウ ...」というメッセージが表示されます。 メモ： 写真の転送方法は、デジタル カメラによって異なります。詳細は、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。4. プリンタの LCD に印刷、保存のどちらを実行するかを尋ねるメッセージが表示されたら、[プリント] ボタンを押します。5. ファイルの受信中 (「ジュシンチュウ ...」のメッセージが表示中) は、カメラをプリンタの赤外線ポートに向けたままにしておいてください。6. ファイルの受信が完了すると、プリンタの LCD に以下のどの処理を実行するか尋ねるメッセージが表示されます。<ul style="list-style-type: none">• 写真の送信を続ける場合は、カメラ上で写真を選択し、カメラの赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートに向け、写真を送信します。• 写真を印刷する場合は、[OK/YES] を押します。メモ： 処理中は、プリンタとカメラ間の通信が中断しないようにする必要があります。ファイルの受信が完了するまでは、カメラとプリンタを動かさないでください。 |

第4章

コンピュータからの印刷

HP PhotoSmart 1000 プリンタを使用すると、Windows PC や Macintosh から、フォト アルバム ページ、各種カード、アイロン プリント、ニュースレターなど、あらゆる文書を印刷することができます。

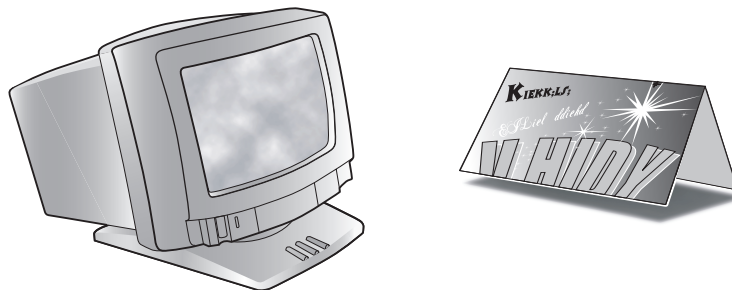

Windows PC からの印刷

Windows PC から印刷するには、以下の手順に従います。

1. お使いのソフトウェアの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

そのソフトウェアの [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。

メモ： [印刷] ダイアログ ボックスは、お使いのソフトウェアによって異なります。

2. 印刷設定を選択します。

- HP PhotoSmart 1000 Series のプリンタが選択されていることを確認します。
- 印刷するページを選択します。
- 印刷部数を選択します。

メモ： それぞれの設定をどこで行うのかは、お使いのソフトウェアによって異なります。[設定] ボタンをクリックする必要がある場合もあります。

3. [プロパティ] をクリックします。

HP PhotoSmart プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

4. 印刷する内容に応じて、プロパティを選択します (詳細は、37 ページの「プリンタのプロパティ 設定の選択」を参照)。
5. [OK] をクリックすると印刷が開始されます。



プリンタのプロパティ設定の選択


プリンタのプロパティ設定をカスタマイズすると、高品質の印刷を行うことができます。

メモ： プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスのすべてのタブに、**[デフォルト設定]** ボタンがあります。そのタブのすべての設定をデフォルトに戻すには、このボタンをクリックします。

[基本設定] - 用紙タイプ、用紙サイズ、印刷品質などの変更は、**[基本設定]** タブで行います。


[各種機能] - 用紙の向き、両面印刷の方法 (自動または手動)、印刷順序、印刷部数などを設定するには、**[各種機能]** タブを使います。

[詳細設定] - 色などの設定を調節するには、**[詳細設定]** タブを使います。


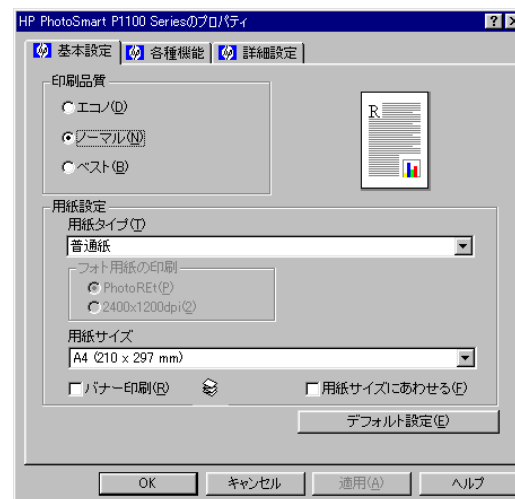


HP PhotoSmart フォトプリンティング ソフトウェアの使い方


HP フォトプリンティング ソフトウェアがある場合は (Windows PC のみ)、以下の情報を参照してください。詳細については、オンライン ヘルプを参照してください。オンライン ヘルプを参照するには、[ヘルプ] メニューから [トピックの検索] を選択し、[目次]、[キーワード]、[検索] のいずれかのタブから目的のトピックを選択します。
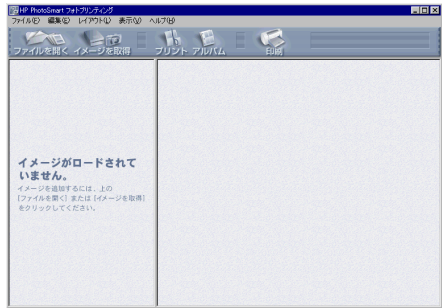
| 行う作業 | 手順 |
|-------------|--|
| ソフトウェアを起動する | <p>1. Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[HP PhotoSmart]、[フォトプリンティング]、[HP PhotoSmart フォトプリンティング] の順に選択します。フォトプリンティング ソフトウェアのウィンドウが表示されます。フォトプリンティング ソフトウェアのウィンドウには、次のボタンがあります。</p> <div data-bbox="1072 532 1515 841">  </div> <ul style="list-style-type: none"> • [ファイルを開く] - コンピュータのハードディスクまたは (プリンタのカードスロットに挿入されている) メモリ カードから、ファイルを選択します。 • [イメージを取得] - デジタル カメラまたはスキャナから画像を取得します。 • [プリント] - 標準サイズの写真を印刷するためのテンプレートを選択します。 • [アルバム] - 異なるサイズの写真を含むアルバムを作成するためのテンプレートを選択します。 • [印刷] - 画像をプリンタで印刷します。 |

| 行う作業 | 手順 |
|----------------------|---|
| アルバム ページを作成する | <p>アルバム ページを作成したり印刷したりするには、サイズや向きが異なる画像をアルバム ページに入れます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HP PhotoSmart フォトプリンティング ソフトウェアを起動します。 2. ファイルを開くか画像を取得して、アルバム ページで使用する写真を開きます。ファイルを開くには、次の手順に従います。 <ul style="list-style-type: none"> • [ファイルを開く] ボタンをクリックし、写真を選択して [開く] をクリックします。 <p>ギャラリー (ウィンドウの左側) に選択した画像が表示されます。ギャラリーに画像を追加するには、この手順を繰り返します。</p> 3. アルバム ページを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> • [アルバム] ボタンをクリックします。 • レイアウト、用紙サイズ、ページの方向を選択します。 • [OK] をクリックします。 4. アルバム ページに画像を配置します。 <ul style="list-style-type: none"> • ギャラリーの画像をクリックします。 • アルバム ページの画像を追加する位置までドラッグします。 5. 必要に応じて、画像を調整します。 <ul style="list-style-type: none"> • アルバム ページの画像をダブルクリックします。 • [画像の調整] ウィンドウで、露出、色、回転、拡大/縮小、シャープネスを調整します。詳細は、41 ページの「画像の調整」を参照してください。 • [適用] をクリックします。 6. アルバム ページを印刷するには、[印刷] ボタンをクリックします。 |

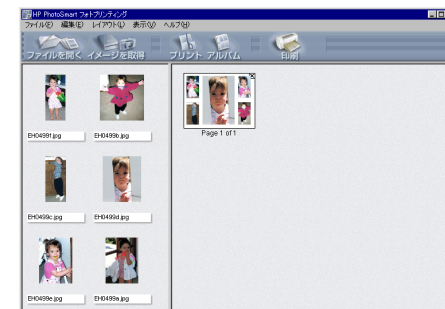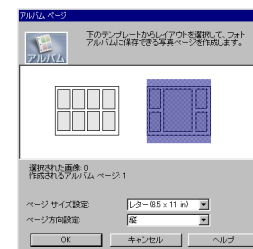

| 行う作業 | 手順 |
|---------------|---|
| 写真のリプリントを作成する | <p>標準サイズ (8 x 10 インチからパスポート サイズ) の写真のリプリントを作成できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HP PhotoSmart フォトプリンティング ソフトウェアを起動します。 2. ファイルを開くか画像を取得します。 3. プリント ページを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> • [プリント] ボタンをクリックします。 • ページのレイアウト、用紙サイズを選択します。 • [OK] をクリックします。 <p>プリント プレビューにテンプレートが表示されます。</p> 4. ギャラリーからプリント ページに画像をドラッグして、画像を配置します。 5. 必要に応じて、画像を調整します。 6. プリント ページを印刷するには、[印刷] ボタンをクリックします。 |

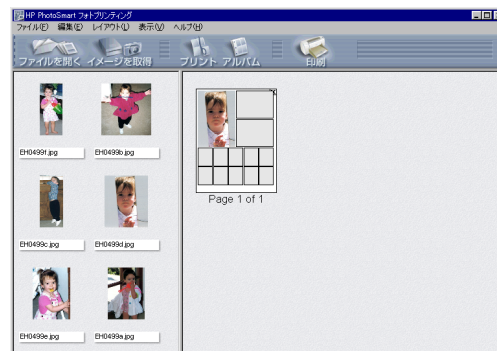


画像の調整

ギャラリーまたはテンプレートを使用して、画像の品質を調整することができます。

まずはじめに、ギャラリー、アルバム ページまたはプリント ページから画像を選択します。

- ギャラリーの画像を調整するには、画像の周りに表示されるツール ボタンをクリックします。
- アルバム ページまたはプリント ページの画像を調整するには、画像をダブルクリックします。

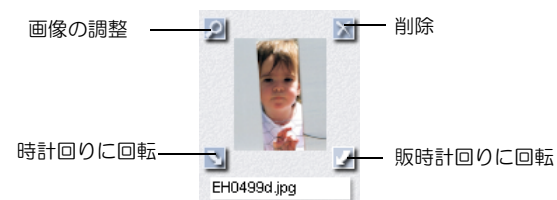

| 行う作業 | 手順 |
|---------|---|
| 露出を調整する | <ol style="list-style-type: none"> 1. [露出] ボタンをクリックします。 2. [ハイライト]、[ミッドトーン]、[シャドウ] コントロールのボタンをドラッグして、画像の明るさを調節します。 |
| 色を調整する | <ol style="list-style-type: none"> 1. [カラー] ボタンをクリックします。 2. [カラー] コントロールをクリックし、画像の色の混合比を調整します。 3. [彩度] コントロールのボタンをドラッグして、画像の色の全体量を調節します。 |
| 画像を回転する | <ol style="list-style-type: none"> 1. [回転] ボタンをクリックします。 2. [反時計回りに回転] ボタン、[反転] ボタン、[時計回りに回転] ボタンをクリックして、画像の向きを調節します。 |

| 行う作業 | 手順 |
|--------------|---|
| 画像を拡大 / 縮小する | <ol style="list-style-type: none">1. [拡大 / 縮小] ボタンをクリックします。2. 矢印をクリックして、拡大 / 縮小の比率を選択します。 または 幅と高さをピクセル値で入力して、画像を拡大 / 縮小します。 |
| シャープネスを調整する | <ol style="list-style-type: none">1. [シャープネス] ボタンをクリックします。2. [シャープネス] コントロールのボタンをドラッグして、画像のシャープネスを調節します。 |

- 画像の調整が終了したら、各ダイアログ ボックスを閉じます。
- [適用] をクリックして、変更を保存します。

Macintosh からの印刷

文書の印刷は、使用しているソフトウェアから、またはデスクトップから直接行うことができます。

| 行う作業 | 手順 |
|--------------|--|
| ソフトウェアから印刷する | <ol style="list-style-type: none">1. 使用しているソフトウェアの [ファイル] メニューから、[用紙設定] を選択して、適切なページ属性の設定を行います。2. お使いのソフトウェアの [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。 印刷ダイアログボックスが表示されます。3. [General (一般設定)] 印刷設定を選択します。<ul style="list-style-type: none">• 印刷するページを選択します。• 印刷部数を選択します。4. 必要に応じて印刷設定を選択します。<ul style="list-style-type: none">• ドロップダウン メニューをクリックして、変更対象の設定を選択します。5. 設定の選択が終了したら、[プリント] をクリックします。 |

| 行う作業 | 手順 |
|--------------|---|
| デスクトップから印刷する | <ol style="list-style-type: none">1. 印刷する文書を選択します。2. 文書のアイコンをデスクトップ上の HP PhotoSmart プリンタのアイコンにドラッグします。 印刷ダイアログが表示されます。3. [General (一般設定)] 印刷設定を選択します。<ul style="list-style-type: none">• 印刷するページを選択します。• 印刷部数を選択します。4. 必要に応じて特定の印刷設定を選択します。<ul style="list-style-type: none">• ドロップダウン メニューをクリックして、変更対象の設定を選択します。5. 設定の選択が終了したら、[プリント] をクリックします。 |

印刷ダイアログ ボックスの使い方

印刷ダイアログ ボックスをカスタマイズすると、高品質の印刷を行うことができます。

[**General (一般設定)**] - 印刷部数、印刷順序などの設定を指定するには、[General (一般設定)] パネルを使います。

[**Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)**] - 用紙タイプ、用紙サイズ、印刷品質などの変更は、[Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルで行います。インク濃度や乾燥時間を調整することもできます。

[**Layout (レイアウト)**] - 1 枚の用紙に印刷するページ数を指定したり、1 枚のポスターを構成する用紙枚数を指定したりするには、[Layout (レイアウト)] パネルを使います。またこのパネルを使って、HP PhotoSmart ソフトウェアの両面印刷の設定を行うこともできます。

[**Color (カラー)**] - 画像設定 (HP カラー マッチング、ColorSync、グレースケール、またはモノクロ) を指定するには、[Color (カラー)] パネルを使います。また、彩度、明るさ、色調の設定を調整したり、プリンタをコピー /FAX に最適化したりすることもできます。

[**Background Printing (バックグラウンドプリント)**] - 印刷中に作業を続けるかどうかを指定するには、[Background Printing (バックグラウンドプリント)] パネルを使います。

両面印刷

コンピュータから用紙の両面に印刷する場合は、両面印刷機能を使います。両面印刷モジュールを使用する場合は、用紙の裏面にも自動的に印刷されるように、コンピュータをセットアップすることができます。サポートする用紙タイプについては、www.jpn.hp.com を参照してください。両面印刷モジュールを使用しない場合でも、手動で用紙の裏面に印刷することができます。詳細は、52 ページの「手動で用紙を再セットして裏面を印刷する」を参照してください。

メモ： 両面印刷モジュールはオプションの付属品です。


Windows PC から文書を両面印刷する方法の詳細については、47 ページの「Windows PC からの両面印刷」を参照してください。

Macintosh から文書を両面印刷する方法の詳細については、50 ページの「Macintosh からの両面印刷」を参照してください。

自動両面印刷モジュール (オプション) の使い方

両面印刷モジュールを使用すると、コンピュータから、用紙の裏面にも自動的に印刷できるようになります。自動両面印刷を行うには、以下の 3 つの手順を実行してください。

1. 両面印刷モジュールを取り付けます。詳細については、8 ページの「両面印刷モジュール (オプション) の取り付け」を参照してください。
2. HP PhotoSmart のプリンタ ソフトウェアを設定します。詳細は、次の項を参照してください。
3. 印刷時に、印刷設定で**自動両面印刷**を選択します。

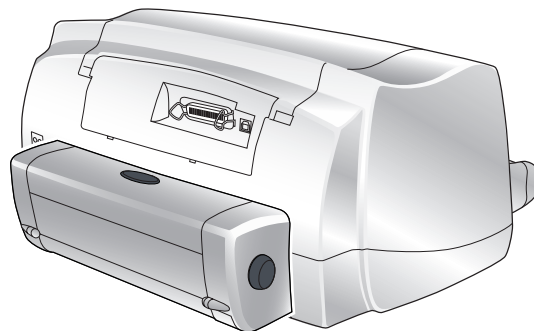

Windows PC からの両面印刷

HP PhotoSmart プリンタ ソフトウェアの両面印刷の設定

両面印刷モジュールを初めて使用する場合、まず自動両面印刷機能が使えるように、プリンタ ソフトウェアを設定する必要があります。

メモ： 一度設定を行えば、以後設定する必要はありません。

HP PhotoSmart プリンタ ソフトウェアを設定するには、以下の手順に従います。

1. HP PhotoSmart プリンタの Toolbox を開きます。Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[HP PhotoSmart 1000]、[HP PhotoSmart 1000 Series Toolbox] の順に選択します。
2. [設定] タブを選択します。
3. [自動両面印刷モジュール] のチェックをオンにして、[適用] をクリックします。
4. ウィンドウの右上にある X をクリックして、Toolbox ウィンドウを閉じます。

自動両面印刷

1. 用紙を用紙トレイにセットします。詳細は、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。
2. お使いのソフトウェアの [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

そのソフトウェアの [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。

メモ： [印刷] ダイアログ ボックスは、お使いのソフトウェアによって異なります。

3. 印刷設定を選択します。
 - HP PhotoSmart 1000 シリーズのプリンタが選択されていることを確認します。
 - 印刷するページを選択します。
 - 印刷部数を選択します。

それぞれの設定をどこで行うのかは、お使いのソフトウェアによって異なります。[設定] ボタンをクリックする必要のある場合もあります。

4. **[プロパティ]** ボタンをクリックします。

プリンタのプロパティ ダイアログ ボックスが表示されます。

5. **[基本設定]** タブを選択し、印刷品質、用紙タイプ、および用紙サイズを選択します。

6. **[各種機能]** タブを選択し、用紙の向き (**[縦]** または **[横]**) を選択した後、**[両面印刷]** を選択します。

HP PhotoSmart 1000 のプリンタ ソフトウェアでは、自動両面印刷時にページ上部の余白を広くする必要がある場合があります。その結果、文書にページが追加されるか、文書の内容が縮小されます。自動両面印刷モジュールを使用せずに、プリンタの後部に手動で用紙を給紙して裏面を印刷した方が、文書の上マージンは文書内で設定した状態に近くなります。

7. 用紙の余白の設定方法について尋ねるメッセージが表示されたら、以下のいずれかを選択して **[OK]** をクリックします。

- **印刷範囲に合わせて印刷内容を縮小する** - 文書にページを追加したくない場合、このオプションを選択します。

または

- **印刷内容を縮小しない** - 文書にページが追加されても問題ない場合、このオプションを選択します。

8. 綴じ位置を選択します。

- **ブック** - (書籍のように) 文書の左側を綴じる場合

または

- **タブレット** - (カレンダーのように) 文書の上側を綴じる場合

9. **[自動]** を選択して自動両面印刷機能をオンにします。

10. 文書に多くの色が含まれている場合、表の印刷が終了した後の乾燥時間を延長することもできます。

- **【詳細設定】** タブを選択します。
- **【追加乾燥時間】** 領域のスライダを右方向にドラッグして、乾燥時間を延長します。
乾燥時間を短縮するには、スライダを左方向にドラッグします。

11. **[OK]** をクリックしてプロパティ ダイアログ ボックスを閉じた後、もう一度 **[OK]** をクリックして文書の印刷を開始します。

ページの表側の印刷が終了すると、インクが乾くまで用紙は排紙トレイ内にとどまります。インクが乾くと、両面印刷モジュールにより用紙がプリンタ内に戻され、裏面の印刷が開始されます。両面の印刷が完了すると、ページは排紙トレイに排出されます。

メモ： **[OK]** をクリックすると、乾燥時間を示すダイアログ ボックスが閉じます。**[OK]** をクリックしなくても、しばらくすると自動的にダイアログ ボックスは閉じます。

手動で用紙を再セットして裏面を印刷する

1. 上の「自動両面印刷」のステップ 1 から 9 までの手順に従います。
2. **【自動】** のチェックがオフになっていることを確認します。
3. **[OK]** をクリックしてプロパティ ダイアログ ボックスを閉じた後、もう一度 **[OK]** をクリックして文書の印刷を開始します。
4. 文書の表の印刷が完了したら、排紙トレイから用紙を取り出します。
5. 用紙トレイへの用紙の再セット方法は、画面の指示に従ってください。
6. コンピュータ画面で、**【継続】** をクリックします。

Macintosh からの両面印刷

HP PhotoSmart プリンタ ソフトウェアの両面印刷の設定

両面印刷モジュールを初めて使用する場合、まず自動両面印刷機能が使えるように、プリンタ ソフトウェアを設定する必要があります。

メモ： 一度設定を行えば、以後設定する必要はありません。

HP PhotoSmart プリンタ ソフトウェアをセットアップするには、以下の手順に従います。

1. **アップル** メニューから **[セレクト]** を選択します。
2. **[セレクト]** ウィンドウの左側で、HP PhotoSmart のアイコンを選択します。
3. **[セレクト]** ウィンドウの右側で、**[設定]** をクリックします。
4. **[両面印刷ユニット]** フィールドで **[取付け済み]** を選択します。
5. **[OK]** をクリックしてから **[セレクト]** ウィンドウを閉じます。

自動両面印刷

1. 用紙を用紙トレイにセットします。詳細は、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。
2. お使いのソフトウェアの **[ファイル]** メニューから **[プリント]** を選択します。

印刷ダイアログボックスが表示されます。

3. **[General (一般設定)]** 印刷設定を選択します。
 - 印刷部数を選択します。
 - 印刷するページを選択します。
 - 印刷順序を選択します。
4. ドロップダウン メニューをクリックして **[Layout (レイアウト)]** 設定を選択します。

5. [Print Both Sides (両面印刷)] を選択します。

HP PhotoSmart 1000 のプリンタ ソフトウェアでは、自動両面印刷時にページ上部の余白を広くする必要がある場合があります。その結果、文書にページが追加されるか、文書の内容が縮小されます。

文書の上マージンが両面で同じになるようにするには

- 裏面を印刷するときに、自動両面印刷を使用しないで、プリンタの背面に手で用紙を給紙します。

または

- [用紙設定] ダイアログ ボックスで、両面印刷に十分な余白を選択します。

6. 綴じ位置を選択します。

- **ブック** - (書籍のように) 文書の左側を綴じる場合

または

- **タブレット** - (カレンダーのように) 文書の上側を綴じる場合

7. [Automatic (自動)] を選択して自動両面印刷機能をオンにします。

8. [OK] をクリックします。

手動で用紙を再セットして裏面を印刷する

1. ドロップダウン メニューをクリックして [Layout (レイアウト)] を選択します。
2. **[Print Both Sides (両面印刷)]** を選択します。
3. 綴じ位置を選択します。
 - **ブック** - (書籍のように) 文書の左側を綴じる場合
または
 - **タブレット** - (カレンダーのように) 文書の上側を綴じる場合
4. [Manual (手動)] を選択します。
5. [OK] をクリックします。
6. 文書の表の印刷が完了したら、排紙トレイから用紙を取り出します。
7. 用紙トレイへの用紙のセット方法は、画面の指示に従ってください。
8. コンピュータ画面で、**[Continue (継続)]** をクリックします。

第5章

写真の保存

このプリンタでは、メモリ カードの情報を直接コンピュータに保存できます。また、赤外線ポートを搭載しているので、デジタル カメラから赤外線ポートに転送されてきた情報にアクセスし、その情報を保存することもできます。

メモ： 赤外線で情報を転送する場合、デジタル カメラは HP JetSend を使用する必要があります。デジタル カメラで HP JetSend が使用できるかどうかは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。


メモリ カードから保存

メモリ カードから直接保存する方法は、とても簡単です。メモリ カードをプリンタに挿入し、保存したい写真を選択し、**[保存]** ボタンを押すだけです。

メモリ カードの挿入方法の詳細については、21 ページの「メモリ カードの挿入」を参照してください。

詳細情報について

- 保存する写真を選択する方法については、26 ページの「印刷する写真の選択」を参照してください。
- プリンタのフロント パネルを使って写真を選択する方法については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。

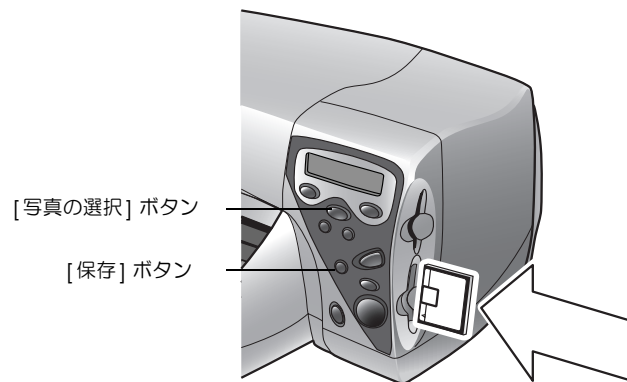

メモリ カードから Windows PC への写真の保存

写真を、メモリ カードから Windows PC へ直接保存できます。これには、HP PhotoSmart **保存ユーティリティ** を使用します。また、Windows **エクスプローラ**または**マイ コンピュータ**を使って、メモリ カードのファイルをコンピュータのハードディスク上の特定の場所にドラッグ アンド ドロップすることもできます。

メモリ カードから写真を保存するには、以下の手順に従います。


1. 保存する写真を選択します。詳細については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。

メモ： 「スベテノ シャシン」を選択した場合は、オーディオ ファイルなどの写真以外のファイルを含む、メモリ カード内のすべてのファイルが自動的に保存されます。


2. フロント パネルの **[保存]** ボタンを押します。

現在の日付と時間が名前の新規サブフォルダが、自動的に作成されます。このサブフォルダは、C:\My Documents\My Pictures の中に作成されます。

メモ： Windows 2000 を使用している場合、このサブフォルダは、C:\Documents and Settings\<ユーザー名>\My Documents\My Pictures の中に作成されます。

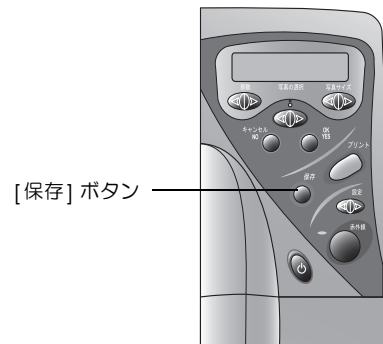

3. 他の場所に写真を保存する場合は、次の手順に従ってください。

-  をクリックして、場所を選択します。
- サブフォルダを作成しない場合は、[新規サブフォルダに保存] チェックボックスをオフにします。このチェック ボックスをオンにしておくと、[写真の保存先] フィールドで選択したフォルダの中に新規フォルダが作成されます。

4. [開始] をクリックします。

メモ： 1 分以内に何も選択しなかった場合は、保存ダイアログ ボックスは自動的に閉じ、写真が指定した場所に保存されます。

写真ファイル以外を保存するには

- フロント パネルを使って、オーディオ ファイルなどの写真以外のファイルを含むすべてのファイルをメモリ カードから保存する場合は、ファイルを選択するときに「スベテノ シャシン」を選択します。写真ファイルだけでなく、写真以外のファイルも自動的に保存されます。フロント パネルを使って写真を選択する方法の詳細については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。
- 特定のファイル（1 個の写真ファイル、1 個の写真以外のファイルなど）だけを保存する場合は、Windows エクスプローラやマイ コンピュータから直接メモリ カードへアクセスします。



コンピュータのハードディスク上にある別のフォルダに写真を保存する場合は、ここをクリックします。

メモリ カードから Macintosh への写真の保存

写真を、メモリ カードから Macintosh へ直接保存することができます。これには、HP PhotoSmart Photo Saver を使用します。また、Finder を使って、メモリ カードのファイルをコンピュータのハードディスク上の特定の場所にドラッグ アンド ドロップすることもできます。

メモリ カードから写真を保存するには、以下の手順に従います。

1. 保存する写真を選択します。詳細については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。

メモ： 「スベテノ シャシン」を選択した場合は、メモリ カード内のすべてのファイルが自動的に保存されます。サポートされている写真の種類は、.jpg、.jpe、.tif、.mpg、.avi です。メモリ カード内のすべてのファイルを保存する場合は、デスクトップから直接メモリ カードにアクセスします。

2. フロント パネルの **[保存]** ボタンを押します。


現在の日付と時間が名前の新規サブフォルダが、自動的に作成されます。このサブフォルダは、ハードディスクの Documents\Photos 内に作成されます。

3. 他の場所に写真を保存する場合は

- 別のサブフォルダ名を入力します。
- サブフォルダを作成しない場合は、[Create new sub-folder (新規サブフォルダを作成)] チェック ボックスをオフにします。

4. **[Start (開始)]** をクリックします。

メモ： 1 分以内に何も選択しなかった場合は、保存ダイアログ ボックスは自動的に閉じ、写真が指定の場所に保存されます。

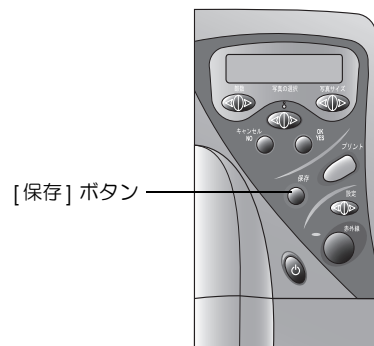

写真以外のファイルを保存するには

- フロント パネルを使って、オーディオ ファイルなどの写真以外のファイルを含むすべてのファイルをメモリ カードから保存する場合は、ファイルを選択するときに「**スベテノ シャシン**」を選択します。写真ファイルだけでなく、写真以外のファイルも自動的に保存されます。フロント パネルを使って写真を選択する方法の詳細については、28 ページの「プリンタのフロント パネルを使った写真の選択」を参照してください。
- 特定のファイル (写真ファイル 1 つ、非写真ファイル 1 つ) だけを保存する場合は、デスクトップから直接メモリ カードにアクセスします。

赤外線を使った写真の保存

デジタル カメラが HP JetSend 赤外線機能を搭載している場合は、写真をデジタル カメラからプリンタに直接転送して、高速なワイヤレス保存を行うことができます。赤外線を使って写真を転送している間は、カメラとプリンタの間の通信が継続している必要があります。カメラをプリンタの方に向けて、転送が終了するまでそのままにしておいてください。赤外線を使って写真の印刷を行うこともできます。詳細については、32 ページの「赤外線 (IR) を使用したファイルの印刷」または www.jetset.com を参照してください。

メモ： 赤外線で情報を転送する場合、デジタル カメラは HP JetSend を使用する必要があります。デジタル カメラで HP JetSend が使用できるかどうかは、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。

| 行う作業 | 手順 |
|--------------|---|
| 写真をプリンタに送信する | <ol style="list-style-type: none">1. デジタル カメラを使って、保存する写真を選択します。写真の選択方法の詳細は、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。2. デジタル カメラの赤外線ポートをプリンタの赤外線ポートに向けて、写真を送信します。 メモ： 写真の転送方法は、デジタル カメラによって異なります。詳細は、デジタル カメラのマニュアルを参照してください。3. カメラと通信を始めると、プリンタの LCD に「セツゾクチュウ...」というメッセージが表示されます。4. プリンタの LCD に印刷、保存のどちらを実行するかを尋ねるメッセージが表示されたら、[保存] ボタンを押します。5. 目的の場所に写真が保存されるかどうかをコンピュータ上で確認してから [開始] をクリックします。6. ファイルの受信および保存中（「ホゾンチュウ」というメッセージの表示中）は、カメラを引き続きプリンタの赤外線ポートに向けておいてください。 メモ： 処理中は、プリンタとカメラ間の通信が中断されないようにしてください。ファイルの保存が完了するまでは、カメラとプリンタを動かさないでください。 |

第6章

プリンタのお手入れおよびメンテナンス

このプリンタは、ほとんどメンテナンスの必要がありません。HP PhotoSmart 1000 Toolbox を使えば、簡単にプリンタをメンテナンスできます。プリントカートリッジは新しい状態に保ち（長期間未使用のままにしない）、プリンタを清潔な状態に保ってください。

HP PhotoSmart Toolbox の使い方 (Windows PQ)

プリンタの調整やクリーニング、テスト印刷などを行う場合は、HP PhotoSmart Toolbox を使用します。Toolbox の起動方法は、お使いのコンピュータ システムの種類によって異なります。

Toolbox を使って以下のことが行えます。

- **ユーザーズガイドを開く** - このマニュアルの PDF 版を表示します。
- **プリンタの調整** - プリントカートリッジの位置調整を行う場合に実行します。
- **プリントカートリッジのクリーニング** - 線や点が抜け落ちて印刷されている場合に実行します。
- **テスト印刷** - クリーニング後の印刷状態をチェックする場合やコンピュータからプリンタにデータが正常に送信されるか、またはコンピュータから正しく印刷できるか確認する場合に実行します。
- **フォトレイの調整** - 写真を正しく位置調整します。
- **予想インク残量の確認**
- **プリンタの設定の調整**



| 行う作業 | 手順 |
|--------------------------|--|
| Windows PC で Toolbox を開く | <ul style="list-style-type: none">Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、[HP PhotoSmart]、[HP PhotoSmart 1000 Series Toolbox] の順に選択します。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none">プリンタのプロパティを開いて、[メンテナンス] タブをクリックし、[HP PhotoSmart Toolbox を開く] をクリックします。 |

HP PhotoSmart ユーティリティ (Macintosh) の使い方

プリンタの調整やクリーニング、テスト印刷などを行う場合は、HP PhotoSmart ユーティリティを使います。このユーティリティは、ハードディスク上のユーティリティ フォルダから開きます。

HP PhotoSmart ユーティリティを使って以下のことが行えます。

- **プリンタの選択**
- **WOW!** - プリンタの写真印刷品質を確認するためのサンプル ページです。
- **インク残量の確認** - プリントカートリッジのインク残量を確認します。
- **テスト印刷** - クリーニング後の印刷状態をチェックする場合やコンピュータからプリンタにデータが正常に送信されるか、またはコンピュータから正しく印刷できるか確認する場合に実行します。
- **プリントカートリッジのクリーニング** - 線や点が抜け落ちて印刷されている場合に実行します。
- **プリンタの調整** - プリントカートリッジの位置調整を行う場合に実行します。
- **テクニカル サポートの検索** - HP カスタマ ケアへのリンクが含まれます。


| 行う作業 | 手順 |
|--------------------------|---|
| Macintosh を使ってユーティリティを開く | <ul style="list-style-type: none">• コンピュータのハードディスクからユーティリティ フォルダを開き、[HP PhotoSmart Utility 8HP PhotoSmart ユーティリティ] を選択します。 |

プリンタのクリーニング

メンテナンスに必要な備品

メンテナンスを始める前に、次のものを用意してください。

- 綿棒、または繊維の残らない柔らかい素材
- 蒸留水等の水
- クリーニングの間プリントカートリッジの下に敷く紙

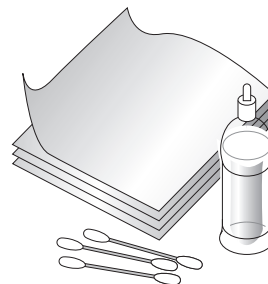

プリントカートリッジのクリーニング

印刷物に白い線や単色の縞が現れた場合は、プリントカートリッジをクリーニングする必要があります。

メモ： HP PhotoSmart Toolbox (Windows PC) または HP PhotoSmart ユーティリティ (Macintosh) を使ってクリーニングすることもできます。詳細については、59 ページの「HP PhotoSmart Toolbox の使い方 (Windows PC)」または 61 ページの「HP PhotoSmart ユーティリティ (Macintosh) の使い方」を参照してください。

フロント パネルを使ってプリントカートリッジをクリーニングするには、以下の手順に従います。

1. 用紙トレイに用紙がセットされていることを確認します。詳細については、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。
2. LCD にプリントカートリッジをクリーニングするかどうか尋ねるメッセージが表示されるまでフロント パネルの [設定] ボタンを押して、[OK/YES] ボタンを押します。
3. 普通紙をセットするよう促すメッセージが表示されたら、[OK/YES] ボタンを押します。

プリントカートリッジのクリーニングが開始され、電源ランプが点滅を始めます。プリントカートリッジのクリーニングが完了すると、音が止み、電源ランプも点滅なくなります。続いてテスト ページの印刷が開始されます。テスト ページに白い縞や色抜けがある場合は、手動でプリントカートリッジをクリーニングすることをお勧めします。

手動でプリントカートリッジをクリーニングするには、以下の手順に従います。

1. プリントカートリッジを取り外します。詳細については、9 ページの「プリントカートリッジの交換と取り付け」を参照してください。

メモ： インクの乾燥を防ぐため、30 分以内にプリントカートリッジをプリンタに戻してください。

2. プリントカートリッジの上部を持ちます。

メモ： 手や衣服にインクがつかないように注意してください。


3. 清潔な綿棒を蒸留水に浸し、余分な水を切ります。

4. プリントカートリッジの表面や縁をクリーニングします。カートリッジが損傷する恐れがあるので、ノズル プレートは拭かないでください。

5. プリントカートリッジ・ホルダにプリントカートリッジを戻します。詳細については、9 ページの「プリントカートリッジの交換と取り付け」を参照してください。

6. 他のプリントカートリッジも同様の手順でクリーニングします。

メモ： プリントカートリッジの詳細については、カートリッジに付属の説明書を参照してください。

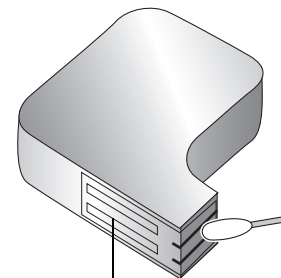

ここには触れないでください。

プリントカートリッジ・ホルダのクリーニング

印刷物に縦線や縞が現れた場合は、プリントカートリッジ・ホルダをクリーニングする必要があります。


メモ： 手や衣服にインクがつかないように注意してください。

プリントカートリッジ・ホルダをクリーニングするには、以下の手順に従います。

1. プリントカートリッジを取り外します。詳細については、9 ページの「プリントカートリッジの交換と取り付け」を参照してください。

メモ： インクの乾燥を防ぐため、30 分以内にプリントカートリッジをプリンタに戻してください。

2. インクがつかないように、紙の上にプリントカートリッジを置きます（幅の広い方を下にする）。プリントカートリッジの下部にあるノズルを触ったり、紙で覆ったりしないように注意してください。
3. プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオフにします。
4. プリンタの背面から電源コードを抜きます。
5. プリントカートリッジ・ホルダの底部が見える位置を取ります。
6. 清潔な綿棒を濡らし、プリントカートリッジ・ホルダの底部を拭きます。プリントカートリッジ・ホルダの底部には、紙の繊維や埃、インクなどが付きやすく、用紙と接触する場合があります。きれいな綿棒にインクが付かなくなるまで、この作業を繰り返します。
7. プリントカートリッジ・ホルダにプリントカートリッジを戻します。詳細については、9 ページの「プリントカートリッジの交換と取り付け」を参照してください。

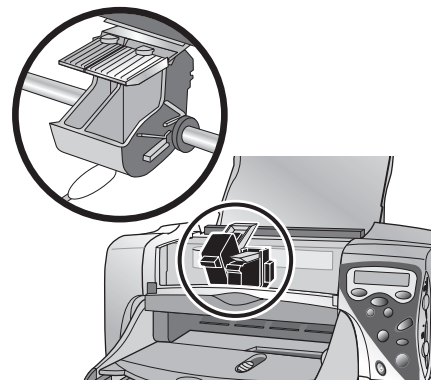

プリンタのクリーニング

- プリンタ本体のクリーニングには、軽く水で濡らした布を使います。プリンタの塗料が剥がれる場合があるので、クリーナは使わないでください。

第7章

トラブルシューティング

このプリンタは、故障しにくく、しかも使いやすく設計されています。この章では、よくある質問に対処するためのヒントやアドバイスを記します。読む前に、以下のことを確認してください。

- プリンタとコンピュータの間のすべてのケーブルが、しっかり接続されている。
- お使いのオペレーティング システムに合った正しいケーブル (パラレルまたは USB ケーブル) を使用している。使用するケーブルの詳細については、「付録」を参照してください。

質問に対する答えを素早く見つけるには、以下のページをご覧ください。

- プリンタ ソフトウェアがインストールされない : 66 ページの「ソフトウェアの問題の解決方法」を参照してください。
- 印刷が極端に遅い : 68 ページの「ハードウェアの問題の解決方法」を参照してください。
- 写真が正しく印刷されない : 73 ページの「印刷の問題の解決方法」を参照してください。
- 自動両面印刷ができない : 84 ページの「自動両面印刷の問題の解決方法」を参照してください。
- プリンタが他の赤外線デバイスと通信を確立できない : 86 ページの「赤外線 (IR) の問題の解決方法」を参照してください。
- プリンタの LCD にエラー メッセージが表示される : 87 ページの「エラー メッセージ」を参照してください。

ソフトウェアの問題の解決方法

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--|--|--|
| プリンタ ソフトウェアの CD を挿入しても、コンピュータ が CD を読み取らない。 | CD が正しく挿入されていない。 CD ドライブが壊れている。 CD が壊れている。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. CD を入れ直して、もう一度試してみてください。 2. 正常に使えることが分かっている CD を挿入します。その CD も読み取れなかった場合は、CD ドライブを修理する必要があります。 3. 他の CD を読み取れて、プリンタ ソフトウェアの CD を読み取れない場合は、CD が壊れている可能性があります。HP の Web サイトからプリンタ ソフトウェアをダウンロードするか、ソフトウェア配布センターにお問い合わせください。連絡先の情報については、このガイドの裏表紙の内側をご覧ください。 |
| ソフトウェアが正しくインストールされなかった。 または 何らかの理由で、プリンタ ソフトウェアをアンインストールしなくてはならない。 (次ページへつづく) | ウイルス対策プログラムとコンフリクトが発生している。 別のソフトウェアとコンフリクトが発生している。 プリンタに接続されている周辺機器とコンフリクトが発生している。 | <p>Windows PC</p> <p>プリンタ ソフトウェアを削除して、再インストールしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • プリンタ ソフトウェアの CD をコンピュータに挿入します。 • [HP PhotoSmart 1000 Series のソフトウェアを削除] をクリックします。 • コンピュータ画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。 • アンインストールが完了したら、コンピュータの電源をオフにして、再度オンにします。 • ソフトウェアを再インストールします。別紙のソフトウェア インストール手順書を参照してください。 <p>それでもソフトウェアのインストールに問題がある場合は、このガイドの裏表紙の内側に記載の HP カスタマ ケアのお問い合わせ情報を参照してください。</p> |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---|--|---|
| ソフトウェアが正しくインストールされなかった。 または 何らかの理由で、プリンタソフトウェアをアンインストールしなくてはならない。 | ウイルス対策プログラムとコンフリクトが発生している。 別のソフトウェアとコンフリクトが発生している。 プリンタに接続されている周辺機器とコンフリクトが発生している。 | Macintosh <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタ ソフトウェアをアンインストールします。コンピュータにプリンタ ソフトウェアの CD を挿入し、インストーラから [アンインストール] を選択して、画面の指示に従います。 2. 起動中のウイルス対策プログラムをすべて閉じます。 3. すべてのソフトウェアを終了します。 4. プリンタ ソフトウェアを再インストールします。 <p>それでもソフトウェアのインストールに問題がある場合は、このガイドの裏表紙の内側に記載の HP カスタマ ケアへのお問い合わせ情報を参照してください。</p> |
| 綴じしろの位置が正しくない。 | 選択した用紙の向きが正しくない。 | Windows PC <ul style="list-style-type: none"> • プリンタのプロパティの [各種機能] タブで、両面印刷の用紙の向き ([ブック] または [タブレット]) を正しく選択しているか確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> • 印刷ダイアログの [Layout (レイアウト)] パネルで、正しい [Binding (綴じ位置)] オプションを選択していることを確認します。 |

ハードウェアの問題の解決方法

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--|---|---|
| 他の USB デバイスまたはハブ経由でプリンタを接続して印刷しようとする、USB ポートへの書き込みエラーが発生したことを示すメッセージが出力される。 | 他のデバイスやハブから有効なデータが送られていない。 プリンタとコンピュータの間の双方向通信が、ハブに接続されている別のデバイスによって妨げられている。 | <ul style="list-style-type: none"> プリンタを直接コンピュータの USB ポートに接続します。 他の USB デバイスをハブから取り外し、文書を再度印刷してみます。 |
| USB ケーブルを使用してプリンタを接続して印刷しようとする、Dot4 への書き込みエラーが発生したことを示すメッセージが表示される。 (Windows PC のみ) | ソフトウェアのインストール時に、USB ケーブルが接続されていなかった。 | <ol style="list-style-type: none"> USB ケーブルをプリンタとコンピュータから取り外します。 プリンタ ソフトウェアを削除して、再インストールします。 <ul style="list-style-type: none"> プリンタ ソフトウェアの CD をコンピュータに挿入します。 [HP PhotoSmart 1000 Series のソフトウェアを削除] をクリックします。 コンピュータ画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。 USB ケーブルをプリンタとコンピュータに再び接続します。コンピュータ画面に、USB インストールのダイアログが表示されます。 プリンタ ソフトウェアを再インストールします。別紙のソフトウェア インストール手順書を参照してください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--|--|--|
| <p>プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続しても、[新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログ ボックスが表示されない。</p> <p>(Windows PC のみ)</p> | <p>オペレーティング システムが Windows 98、2000 または Me ではない。</p> | <p>コンピュータのオペレーティング システムが Windows 98、2000 または Me で、USB ケーブルを使用して接続されていることを確認します。Windows 98、2000 および Me 以外の場合は、パラレル ケーブルを使用してください。</p> |
| | <p>USB ケーブルが機能していない、または正しく接続されていない。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. USB ケーブルをコンピュータから取り外して接続し直します。 2. ケーブルが、コンピュータとプリンタの両方にしっかり接続されていることを確認します。 3. それでも問題がある場合は、別の USB ケーブルを使用してみてください。 |
| | <p>USB が使用可能になっていない。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Windows 98、2000 または Me の場合は、[スタート]、[設定]、[コントロール パネル] の順にクリックします。 2. [システム] アイコンをダブルクリックします。 3. [デバイス マネージャ] タブをクリックします。 4. [ユニバーサル シリアル バス コントローラ] の隣にあるプラス (+) アイコンをクリックします。USB ホスト コントローラと USB ルート ハブが表示されていれば、USB は使用可能のはずです。USB ホスト コントローラと USB ルート ハブが表示されていない場合は、コンピュータに付属のマニュアルを参照するか、コンピュータの製造元にお問い合わせになり、USB を使用可能にする方法および USB のセットアップ方法を確認してください。 <p>USB を使用可能にできない場合にも、パラレル ケーブルを使用してプリンタとコンピュータを接続することができます。</p> |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---|---|--|
| <p>プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続して、[新しいハードウェアの追加ウィザード] ダイアログ ボックス が 1 度表示されたが、プリンタ ソフトウェアをインストールしなかった。以後、[新しいハードウェアの追加ウィザード] が 2 度と表示されなくなった。</p> <p>(Windows PC のみ)</p> | <p>インストールが完了していなかった (インストールがキャンセルされたか、エラーが発生した)。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 一度コンピュータからプリンタ ケーブルを抜いてから、接続し直します。 <ul style="list-style-type: none"> 一度 USB ケーブルを抜いてから、接続し直します。 プリンタ ソフトウェアを削除して、再インストールします。 <ul style="list-style-type: none"> プリンタ ソフトウェアの CD をコンピュータに挿入します。 [HP PhotoSmart 1000 Series のソフトウェアを削除] をクリックします。 コンピュータ画面の指示に従って、ソフトウェアをアンインストールします。 アンインストールが完了したら、コンピュータの電源をオフにして、再度オンにします。 ソフトウェアを再インストールします。別紙のソフトウェア インストール手順書を参照してください。 |
| <p>プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続すると、「不明なデバイス」というメッセージが出力される。</p> <p>(Windows PC のみ)</p> | <p>コンピュータとプリンタを接続するケーブル内に静電気が発生している。</p> <p>USB ケーブルが破損している。</p> <p>ソフトウェアが新しいプリンタを識別できない。または、プリンタの USB 接続が不完全。</p> | <ol style="list-style-type: none"> USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 USB ケーブルをコンピュータから取り外します。 30 秒ほど待ちます。 電源ケーブルをプリンタに接続します。 USB ケーブルをプリンタに接続します。 [新しいハードウェア] ダイアログに、引き続き「不明なデバイス」と表示される場合は、Web サイトにアクセスしてアップデート版を入手するか、HP カスタマ ケアにお問い合わせください。お問い合わせ先の情報は、裏表紙の内側をご覧ください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|-------------------------|-----------------------------|---|
| 印刷が極端に遅い。 (次ページへつづく) | コンピュータが推奨されるシステム要件を満たしていない。 | コンピュータの RAM 容量とプロセッサ速度を確認してください。システム要件は、「付録」を参照してください。 |
| | 実行中のソフトウェアが多すぎる。 | 不要なソフトウェアをすべて終了します。 |
| | 古いバージョンのプリンタ ソフトウェアを使用している。 | 使用しているプリンタ ドライバを確認します。HP の Web サイトにアクセスし、最新のソフトウェアにアップデートします。Web サイトについては、このマニュアルの裏表紙の内側に記載されている Web アドレスの一覧をご覧ください。 |
| | 画像や写真の入った複雑な文書を印刷しようとしている。 | <ul style="list-style-type: none"> ハードディスクの空き容量を増やします。ハード ディスクの空き容量が 100MB 未満になると、処理速度が遅くなる場合があります。 そのままお待ちください。画像や写真の含まれる、サイズが大きく複雑なファイルは、テキスト文書より印刷速度が遅くなります。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---------------|---|---|
| 印刷が極端に遅い。 | 2400 x 1200dpi を選択している。 写真を印刷しようとしている。 | Windows PC <ul style="list-style-type: none"> プリンタのプロパティの、[フォト用紙の印刷] で、[2400 x 1200 dpi] ではなく [PhotoREt] を選択して、もう一度文書を印刷します。 Macintosh <ol style="list-style-type: none"> [Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルで、[High Resolution Photo (高解像度 (フォト用))] ではなく [Best (ベスト)] 品質を選択します。 再度印刷してみてください。 |
| | プリンタを USB 接続していて、他の USB デバイスが使用中である。 | <ul style="list-style-type: none"> プリンタの USB ケーブルを、ハブ (使用している場合) ではなくコンピュータに直接接続します。 印刷中は、ハブに接続されている他のデバイスを使用しないようにします。 |
| プリンタの電源が入らない。 | プリンタの使用電力が大きすぎる。 | プリンタから電源コードを抜き、10 秒ほどそのままにします。電源コードを接続し直してから、プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。 |
| 電源ランプが点滅する。 | プリンタの処理に時間がかかっている。 | そのままお待ちください。プリンタが情報の処理を完了するまで、お待ちください。 |
| 警告ランプが点滅する。 | プリンタに対して何らかの処理が必要になっている。 | プリンタの LCD に表示される指示をお読みください。 |

印刷の問題の解決方法

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| 印刷されない。 (次ページへつづく) | プリンタに対して何らかの処理が必要になっている。 | プリンタの LCD に表示される指示をお読みください。 |
| | 電源がオフになっているか、ケーブルがしっかりと接続されていない。 | 1. 電源がオンになっていることを確認します。 2. すべてのケーブルがしっかりと接続されていることを確認します。 |
| | 給紙トレイに用紙が入っていない。 | 給紙トレイに用紙が正しく入っていることを確認します。 |
| | プリンタの上部カバーが開いている。 | 上部カバーを閉じます。 |
| | どちらかのプリントカートリッジに問題がある。 | プリントカートリッジを交換します。 |
| | プリンタの処理に時間がかかっている。 | 71 ページの「印刷が極端に遅い。」を参照してください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|-----------------------|--------------|---|
| 印刷されない。 (次ページへつづく) | 紙詰まりが発生している。 | <ol style="list-style-type: none">1. プリンタの LCD に表示される指示をお読みください。2. 給紙トレイや排紙トレイから用紙を引き出します。<ul style="list-style-type: none">• ラベル印刷の場合は、プリンタを通過するときにラベルがシートからはがれなかったか確認します。3. 紙詰まりが解消したら、もう一度文書を印刷します。 <p>それでも紙詰まりが解消しない場合は、後部アクセス ドアを取り外してみてください。</p> <ol style="list-style-type: none">1. プリンタの電源コードを抜き、ノブを左に回して後部アクセス ドアを開け、ドアを取り外します。2. プリンタに詰まっている用紙をゆっくり取り除き、後部アクセス ドアを取り付けます。3. プリンタの電源コードを接続して、電源をオンにします。 <p>紙詰まりが解消したら、再度文書を印刷します。</p> |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---------|---|---|
| 印刷されない。 | 自動両面印刷モジュールで紙詰まりが発生している。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタの電源をオフにします。 2. 自動両面印刷モジュールの上部にあるボタンを押し、アクセス ドアを開けます。 3. 詰まっている紙をモジュールからゆっくり取り出し、アクセス ドアを閉じます。 4. プリンタの電源をオンにします。 5. 再度文書を印刷します。 <p>メモ： それでも問題がある場合は、自動両面印刷モジュールを取り外し、後部アクセス ドアを再度取り付けてみてください。</p> |
| | 自動両面印刷モジュールが取り付けられている状態で、プリンタの背面で紙詰まりが発生した。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタの電源をオフにします。 2. 自動両面印刷モジュールの両側にあるリリース ボタンを同時に押し、モジュールを外します。 3. プリンタに詰まっている用紙をゆっくり取り除き、モジュールを取り付けます。 4. プリンタの電源をオンにします。 5. 再度文書を印刷します。 |
| | 後部アクセス ドアと自動両面印刷モジュールがどちらも取り付けられていない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタの後部に、後部アクセス ドアか自動両面印刷モジュールを取り付けます。 2. 再度文書を印刷します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|-----------------------------|--|---|
| 白紙が出力される。 | インクが切れている。 | プリントカートリッジを交換します。 |
| | プリントカートリッジのビニールテープをはがしていない。 | プリントカートリッジの保護用ビニールテープをはがしてあるか確認します。 |
| | ファックスを印刷しようとしている。 | 1. ファックスをグラフィック形式 (TIFF など) で保存します。 2. 保存したグラフィックスをワープロ文書に貼りつけて印刷します。 |
| | 前に開始した印刷ジョブを、後でキャンセルした。 | ファイルが印刷される前に印刷ジョブをキャンセルすると、プリンタにはすでに用紙がロードされていて、印刷準備ができています。プリンタは、現在の印刷ジョブを開始する前に、プリンタから白紙を排出します。 |
| 印刷された文書が傾いている、または中心からずれている。 | 用紙が正しくセットされていない。 | 1. 給紙トレイ内の用紙の向きが正しいか確認します。 2. 用紙ガイドが用紙にぴったり合っているか確認します。 |
| 文書が、選択したデフォルトの印刷設定で印刷されない。 | プリンタのデフォルトの印刷設定が、アプリケーションの印刷設定と異なる場合があります。この場合、アプリケーションの印刷設定が使用されます。 | アプリケーションで、適切な印刷設定を選択してください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---|-----------------|---|
| <p>文書の一部が印刷されない、または印刷位置がおかしい。</p> <p>(次ページへつづく)</p> | 用紙の向きの設定が正しくない。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタのプロパティの [各種機能] タブで、印刷の向き (縦横) が正しく設定されているか確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> [用紙設定] ダイアログで、用紙の向き (縦横) が正しく設定されているか確認します。 |
| | 間違った用紙サイズを選択した。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタのプロパティの [基本設定] タブで、正しい用紙サイズが選択されているか確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> [用紙設定] ダイアログで、正しい用紙サイズが選択されているか確認します。 |
| | マージンの選択が間違っている。 | マージンが印刷範囲内であるか確認します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| 文書の一部が印刷されない、または印刷位置がおかしい。 | 誤って [ポスター印刷] をオンにしまった。 | Windows PC • プリンタのプロパティの [各種機能] タブで、[ポスター印刷] をオフにします。 Macintosh • 印刷ダイアログの [Layout (レイアウト)] パネルで、[Poster Printing (ポスター印刷)] のチェックをオフにします。 |
| | テキストまたはグラフィックの拡大/縮小が正しく行われていない。 | Windows PC • [基本設定] タブの [用紙サイズにあわせる] を使用して、テキストやグラフィックが正しく拡大/縮小されていることを確認します。 Macintosh • 文書内の文字と画像が正しい縮尺になっているか確認します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--------------------------|------------------------------|--|
| 印刷品質がよくない。 (次ページへつづく) | インクが切れている。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> HP PhotoSmart Toolbox でプリントカートリッジの状態を確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> HP PhotoSmart ユーティリティでプリントカートリッジの状態を確認します。 <p>インク切れの場合は、プリントカートリッジを交換します。</p> |
| | 最適な用紙タイプを使用していない。 | <ul style="list-style-type: none"> プリンタに合った用紙タイプを使用していることを確認します。 普通紙ではなく、印刷内容 (写真など) に適した、専用の用紙を選択してください。 |
| | 印刷する面を間違っている。 | 印刷面を下にして 用紙がセットされていることを確認します。 |
| | プリンタ ソフトウェアで選択した用紙タイプが正しくない。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> プリンタのプロパティの [基本設定] タブで、正しい用紙タイプが選択されているか確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> [Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルで、正しい用紙タイプが選択されているか確認します。 |
| | プリントカートリッジのクリーニングが必要になっている。 | 62 ページの「プリントカートリッジのクリーニング」を参照してください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--------------------------|------------------------|---|
| 印刷品質がよくない。 (次ページへつづく) | プリントカートリッジが位置調整されていない。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷結果でカラー インクとモノクロ インクが正しく印刷されていない場合は、HP PhotoSmart Toolbox の [メンテナンス] タブにある [プリンタの調整] をクリックします。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷結果でカラー インクとモノクロ インクが正しく印刷されていない場合は、HP PhotoSmart ユーティリティの [Calibration (キャリブレーション)] タブを開き、[Align (位置調整)] をクリックします。 |
| | [エコノ] モードで印刷している。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> [基本設定] タブで、[エコノ] ではなく [ノーマル] か [ベスト] をクリックします。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> 印刷が薄い場合は、[Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルで、印刷品質を [Draft (エコノ)] ではなく [Normal (ノーマル)] または [Best (ベスト)] に設定します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|------------|----------------------------|---|
| 印刷品質がよくない。 | インクで用紙が汚れる場合は、インク使用量が多すぎる。 | <p>Windows PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 【基本設定】 タブで、【ベスト】 ではなく 【ノーマル】 か 【エコノ】 をクリックします。 2. 【詳細設定】 タブを開き、【インク使用量】 スライダでインク使用量を減らします。 3. 【詳細設定】 タブを開き、【追加乾燥時間】 スライダを使って乾燥時間を増やします。 <p>Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 【Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)】 パネルで、【Best (ベスト)】 ではなく 【Normal (ノーマル)】 か 【Draft (エコノ)】 をクリックします。 2. インク使用量を減らします。【Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)】 パネルで、【Ink (インク)】 タブを選択します。スライダを使用して、インクの濃度を調整します。 3. 乾燥時間を増やします。【Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)】 パネルで、【Ink (インク)】 タブを選択します。スライダを使用して、乾燥時間を調整します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| 写真が正しく印刷されない。 (次ページへつづく) | フォト用紙が正しくセットされていない。 | フォト用紙を、 印刷面を下 にしてセットします。 |
| | フォト用紙が完全に奥までセットされていない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. フォト用紙を、給紙トレイのいちばん奥に突き当たるまで挿入します。 2. 用紙ガイドがフォト用紙にぴったり合っているか確認します。詳細は、11 ページの「用紙のセット」を参照してください。 |
| | 適切な用紙タイプまたは用紙サイズを選択していない。 | <p>Windows PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタ ソフトウェアの [基本設定] タブを開きます。 2. [用紙タイプ] で、適切な HP フォト用紙を選択します。用紙のパッケージを参照してください。 3. [用紙サイズ] で、フォト用紙のサイズを選択します。 <p>Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. [用紙設定] ダイアログで、用紙サイズに、4x6in (102 x152mm) フォト用紙 (切り取りラベル付き) を選択します。 2. 印刷ダイアログの [Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルで、用紙の種類に、HP プレミアム プラス フォト用紙 (グロッキー) を選択します。 3. [Save Settings (設定を保存)] をクリックします。 4. 文書を印刷します。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|----------------|--------------------------------------|--|
| 写真が正しく印刷されない。 | 印刷品質で [ベスト] を選択していない。 | <p>Windows PC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. プリンタのプロパティで、[基本設定] タブを選択します。 2. 印刷品質を [ベスト] に設定します。 <p>Macintosh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 印刷ダイアログで、[Paper Type/Quality (用紙の種類/品質)] パネルを選択します。 2. 印刷品質を [Best (ベスト)] に設定します。 |
| バナーが正しく印刷されない。 | 排紙トレイが上げられていない。 | 排紙トレイが上がっているか確認します。 |
| | プリンタ ソフトウェアで バナー印刷 が選択されていない。 | <p>Windows PC</p> <ul style="list-style-type: none"> • [基本設定] タブで [バナー印刷] のチェックがオンになっているか確認します。 <p>Macintosh</p> <ul style="list-style-type: none"> • [用紙設定] ダイアログで、用紙サイズに U.S. レター バナー または A4 バナー が選択されているか確認します。 |
| | バナー用紙に問題がある。 | <ul style="list-style-type: none"> • 2 枚以上の用紙が同時にプリンタに引き込まれる場合は、用紙を一度広げてからもう一度折ります。 • 用紙が正しくプリンタに給紙されない場合は、バナー用紙の束のつながっていない方の端がプリンタ側を向いているか確認します。 • 用紙の折り目がプリンタを通り抜ける場合、その用紙はバナー印刷に適していない可能性があります。 |

自動両面印刷の問題の解決方法

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|--|--|--|
| Windows PC [各種機能] タブの [両面印刷] セクションに、[自動] オプションが存在しない。 | Toolbox で、自動両面印刷モジュールが使用可能になっていない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. HP PhotoSmart Toolbox の [設定] タブを開きます。 2. [自動両面印刷モジュール] のチェックをオンにして、[適用] をクリックします。 3. プリンタのプロパティの [各種機能] タブを開きます。 4. [両面印刷] を選択します。 5. 適切なサイズを選択し、[OK] をクリックします。 6. [自動] がオンになっていることを確認します。 |
| Macintosh [Layout (レイアウト)] パネルに、[Automatic (自動)] オプションが存在しない。 | [セレクト] で、自動両面印刷モジュールが使用可能になっていない。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. アップル メニューから [セレクト] を選択します。 2. HP PhotoSmart のアイコンを選択し、[セレクト] ウィンドウの右側にある [設定] をクリックします。 3. [Duplex Unit (両面印刷ユニット)] フィールドで [Installed (取付け済み)] を選択します。 4. [OK] をクリックしてから [セレクト] ウィンドウを閉じます。 |
| Windows PC [各種機能] タブの [両面印刷] セクションで、[自動] オプションを選択できない。 | プリンタのプロパティの [基本設定] タブで、サポートされていない用紙タイプかサイズを選択した。 | プリンタのプロパティの [基本設定] タブで、自動両面印刷モジュールがサポートしている用紙タイプとサイズを選択していることを確認します。サポートされている用紙タイプの一覧は、HP の Web サイトを参照してください。 |

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|---|--|--|
| Macintosh [Layout (レイアウト)] パネルで、[Automatic (自動)] オプションを選択できない。 | 印刷ダイアログの [Layout (レイアウト)] タブで、サポートされていない用紙タイプかサイズを選択した。 | 印刷ダイアログの [Layout (レイアウト)] タブで、自動両面印刷モジュールがサポートしている用紙タイプとサイズを選択していることを確認します。サポートされている用紙タイプの一覧は、HP の Web サイトを参照してください。 |
| Windows PC [各種機能] タブで自動両面印刷を選択しているときに、用紙サイズが自動的に変更される。 | プリンタのプロパティの [基本設定] タブで選択した用紙サイズが、自動両面印刷モジュールでサポートされていない。 | プリンタのプロパティの [基本設定] タブで、自動両面印刷モジュールがサポートしている用紙サイズを選択していることを確認します。サポートされている用紙タイプの一覧は、HP の Web サイトを参照してください。 |
| Macintosh [Layout (レイアウト)] パネルで自動両面印刷を選択しているときに、用紙サイズが自動的に変更される。 | [用紙設定] ダイアログで選択した用紙サイズが、自動両面印刷モジュールでサポートされていない。 | [用紙設定] ダイアログで、自動両面印刷モジュールがサポートしている用紙サイズを選択していることを確認します。サポートされている用紙タイプの一覧は、HP の Web サイトを参照してください。 |
| 自動両面印刷を選択したにも関わらず、用紙の片面にしか印刷されない。 | 使用中のアプリケーションが、手動両面印刷にしか対応していない。自動両面印刷に対応していない。 | 手動両面印刷機能を使用して印刷します。 |

赤外線 (IR) の問題の解決方法

| 問題 | 考えられる原因 | 解決方法 |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| 接続が確立できない、または通常よりも送信に時間がかかる。 | 印刷元のデバイスが HP JetSend をサポートしていない。 | IR デバイスのマニュアルを参照して、HP JetSend IR プロトコルを使用しているか確認します。 |
| | 印刷元の IR デバイスとプリンタの位置関係が正しくない。 | <ul style="list-style-type: none"> 印刷元の IR デバイスを、プリンタから 1 メートル (3 フィート) 以内、プリンタの赤外線レンズから全体で 30 度以内の位置に設置します。 2 つの赤外線デバイス間に、障害物がないことを確認します。 2 つの赤外線レンズがきれい、埃や脂分がついていないことを確認します。 |
| 接続が確立できない、または通常よりも送信に時間がかかる。 | 強い光により、信号が妨害されている。 | <ul style="list-style-type: none"> 強い光が、赤外線レンズに直接照射していないことを確認します。 印刷元のデバイスを、もっとプリンタの赤外線レンズに近い位置に移動します。 |
| ページまたは文書の一部しか印刷されない。 | 印刷元のデバイスが、プリンタの赤外線レンズの認識範囲外へ移動された。 | 両方のデバイスを、3 ～ 30 秒の角度内に設置し直します。印刷が再開されない場合は、もう一度印刷をやり直してください。 |

エラー メッセージ

| LCD のメッセージ | 問題 | 解決方法 |
|---|---|---|
| ハソシテイルシャシंगा アリマス | 印刷する写真の内、一部が破損 していてアクセスできない ことをプリンタが検知した。 | <ul style="list-style-type: none"> • [OK/YES] ボタンを押します。プリンタがファイルを印刷できないか、または正しく印刷できません。 <p>または</p> |
| シャシंगा オオキスギマス | カメラから赤外線経由で受信した 写真が、大きすぎて処理できない。 | <ul style="list-style-type: none"> • [キャンセル/NO] を押して、印刷をキャンセルします。 <p>または</p> |
| コノシャシнтаイプハ サ ポートサレテイマセン コノファイルタイプハ サ ポートサレテイマセン | 印刷に指定したファイルは、サ ポートされていないファイル の種類だった。 | <ul style="list-style-type: none"> • メモリ カードから印刷を行っている場合は、写真をメモリ カードからコンピュータに保存し、コンピュータ ソフトウェアから印刷を行います。詳細は、53 ページの「メモリ カードから保存」を参照してください。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> • 写真が欠落する場合は、メモリ カードから誤って写真を削除していないか確認します。 |
| プリンタノ メモリブソク。 [OK] ヲオシテクダサイ | プリンタのメモリが不足したため、 赤外線で送信した写真が格納できない。 | [OK/YES] を押して、写真を 1 枚ずつ送信します。 |

| LCD のメッセージ | 問題 | 解決方法 |
|---|---|---|
| <p>ハソンシテイル シャシंगा アリマス。ジョブハトリケサ レマシタ。[OK] ヲオシテク ダサイ</p> <p>カードニナイ シャシंगाア リマス。DPOF ファイルヲ チェックシテクダサイ。 [OK] ヲオシテクダサイ。</p> | 印刷の開始時または印刷中に、プリンタが、選択した写真をチェックし、指定した写真の一部が欠落していたり削除されていることを検出した。 | <p>メモリ カードから誤って写真を削除していないか確認します。</p> <p>それぞれの写真に関連付けられているインデックス番号を見るには、新しくインデックス ページを印刷します。詳細は、27 ページの「インデックス ページの印刷」を参照してください。</p> |
| <p>ファイルノ ディレクトリ コ ウゾウガ... コワレテイマス</p> | 挿入されたメモリ カードのファイル ディレクトリが破損していてアクセスできないことをプリンタが検出した。 | <ul style="list-style-type: none"> 別のメモリ カードを使用します。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> メモリ カードを再フォーマットします。 |
| カード アクセスエラー | プリンタが、メモリ カードのファイルにアクセスできない。 | |
| カードガソンショウシテイル カノウセイガアリマス | プリンタが、メモリ カードにアクセスできない。 | |
| <p>プリンタノ メモリブソク。 ジョブハトリケサレマシタ。 [OK] ヲオシテクダサイ</p> | プリンタのメモリが不足したため、ジョブがキャンセルされた。 | <ol style="list-style-type: none"> [OK/YES] ボタンを押します。 一度に印刷するファイルを 1 つずつにします。 |

| LCD のメッセージ | 問題 | 解決方法 |
|--|---|--|
| <p>ヨウシガナガスギマス。PC ガメンヲミテクダサイ</p> <p>ヨウシガミジカスギマス。PC ガメンヲミテクダサイ</p> | <p>用紙サイズが、自動両面印刷 モジュールで使用するには 長すぎる、または短すぎる。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. [キャンセル/NO] を押します。 2. 自動両面印刷モジュールを取り外します。 3. 後部アクセス ドアを再度取り付けます。 4. ソフトウェアの両面印刷の設定を、[自動] から [手動] に変更します。 5. 両面印刷を行うプリンタに、手動で給紙します。 |
| <p>ヨウシサイズ エラー。イチ ブインサツデキナイ バアイ ガアリマス。ケイソクスル バ アイハ [OK] ヲオシテクダ サイ。キャンセルスルコトモ デキマス</p> | <p>印刷する用紙のサイズが、指 定したサイズと一致しない。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • 適切なサイズの用紙をセットし、[OK/YES] を押して継続します。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> • [キャンセル/NO] を押して、印刷を中止します。 |
| <p>シャシンノテンソウガ チュ ウダンサレマシタ。ファイル ヲソウシンシテクダサイ。 [OK] ヲオスト シュウリョ ウシマス</p> | <p>カメラからの赤外線送信が 中断された。</p> | <ul style="list-style-type: none"> • [OK/YES] ボタンを押して継続します。 <p>または</p> <ul style="list-style-type: none"> • 写真を再送信します。 |
| <p>PC ノデータガ ジュシンサ レマセンデシタ。PC ノセツ ゾクヲ チェックシテクダサ イケイソクスル バアイハ [OK] ヲオシテクダサイ。</p> | <p>コンピュータから送信した データをプリンタが受信し ていない。</p> | <p>接続ケーブルが、プリンタとコンピュータにしっかり接続されているか 確認します。</p> |

| LCD のメッセージ | 問題 | 解決方法 |
|--|--|-----------------------------------|
| 2 マイノカードハ ドウジニ ツカエマセン。メモリカード ヲ ドチラカ トリハズシテク ダサイ | プリンタでは、一度に 1 つ のメモリ カード スロットし か使うことができません。 | プリンタから、メモリ カードを 1 枚取り外してください。 |
| メモリカードガ ギャクデス | メモリ カードが逆に挿入さ れた。 | 詳細は、21 ページの「メモリ カードの挿入」を参照してください。 |
| カードガシッカリ サシコマ レテイマセン。シッカリトサ シコンデクダサイ | メモリ カードが正しく挿入 されていない。 | |

第8章

仕様、規制、保証に関する情報

仕様

| | |
|-----------------|---|
| 用紙トレイ | レターサイズ用 x 1、4 x 6 インチ (102 x 152mm) フォト用紙用 x 1 |
| 給紙容量 | レター 100 枚、4 x 6 インチ (102 x 152mm) フォト用紙 20 枚、封筒 15 枚、バナー 20 枚、カード 30 枚、OHP フィルム 30 枚、ラベル 20 枚 |
| 排紙容量 | 50 枚 (印刷品質がノーマルまたはベストの場合)、35 枚 (印刷品質がエコノの場合) |
| 両面印刷 | 対応。1000 プリンタではオプション。 |
| メディアの種類 | 紙 (普通紙、インクジェット用紙、フォト用紙、バナー用紙)、封筒、OHP フィルム、ラベル、カード (インデックス カード)、アイロン プリント |
| メディアのサイズ (標準) | レター、リーガル、エグゼクティブ (3 x 3 インチ ~ 8.5 x 14 インチ、4 x 6 インチのフォト用紙) |
| メモリ | 8MB |
| サポートするメモリ カード | CompactFlash Type I および II、SmartMedia |
| 接続 (標準) | IEEE 1284 互換双方向パラレル接続、USB 接続 (Windows 98、2000、Me、Mac OS 8.6 以降)、赤外線 (IR) |
| 印刷品質 (モノクロ) | REt (Resolution Enhancement Technology) 使用 (600dpi) |
| 印刷品質 (カラー) | HP PhotoREt III (最大 2400 x 1200dpi) |
| 方式 (モノクロ印刷の解像度) | REt (Resolution Enhancement Technology) |

| | |
|------------|--|
| 印刷方式 | ドロップ オン デマンド型サーマル インクジェット印刷 |
| プリントカートリッジ | モノクロ用 x 1、カラー用 x 1 |
| カラー印刷 | 対応 |
| 方式 (色) | HP PhotoREt III、HP ColorSmart III、HP SmartFocus、Automatic Contrast Enhancement |
| 印刷言語 | HP PCL 3 拡張 |
| システム構成 | Windows (95、98、Me、NT 4.0、2000) :Pentium 233MHz、64 ～ 128MB の RAM、200 ～ 500MB の空きディスク容量、800 x 600、16 ビット カラーが表示可能なディスプレイ、4 倍速の CD-ROM Mac OS 8.6 以降、USB が組み込まれた G3 ～ G4 ベースのシステム、64MB の RAM |
| 寸法 | 17 x 8 x 15 インチ (両面印刷モジュール取り付け時 17 x 8 x 17 インチ) 440 x 204 x 375 mm (両面印刷モジュール取り付け時 440 x 204 x 435 mm) |
| 重量 | 14lb (両面印刷モジュール取り付け時 15.5lb) 6.5kg (両面印刷モジュール取り付け時 7kg) |

規制および保証について

規制に関する通知

米国

この装置を試験した結果、FCC 規定 15 項に準拠することが確認されています。動作は次の 2 つの条件に従います。(1) この装置は有害な干渉を引き起こさない。(2) この装置は、誤動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信したあらゆる干渉から保護されている。

カナダ

この Class B デジタル機器は、Canadian Interference-Causing Equipment Regulations に規定された要件をすべて満たしています。

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

日本

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韓国

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장애검정을 받은 기기로서, 주거지역은 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

本製品の保証について

| HP 製品 | 保証期間 |
|--------------------------------|-------|
| HP フォトプリンティング ソフトウェア | 90 日間 |
| HP PhotoSmart 1000 カラー プリンタ | 1 年 |

A. 保証の適用範囲

1. ヒューレット・パカード社は、ご購入日から限定期間中、材質上および製造上の不具合の無いことを保証いたします。保証期間は上記のとおりです
2. ソフトウェア製品に関する保証は、製品が記録されているメディアのみに限定していません。当社は、本製品の動作中断およびエラーが無いことを保証することはありません。
3. 本保証は、当製品を正常に使用した際に生じた不具合のみに適用できます。下記の原因による不具合には適用しません：
 - a. 不適切なメンテナンスまたは改造
 - b. 当社製でないソフトウェア、メディア、サブリ品の使用
 - c. 不認可の改造、修正または誤った使用 d. デューティ サイクル (設計仕様) を超えた使用、または指定のサージ防止装置のついていないスイッチボックスの仕様を含んだ、製品仕様を超えた環境における動作 e. サポートされていない印刷メディアまたはメモリ ボードの使用 f. 設置場所の不適切な準備またはメンテナンス
4. 当社のプリンタ製品に対して当社製でないプリントカートリッジ、およびインクを再充填したプリントカートリッジを使用された場合でも、お客様に対する当社の保証ならびに HP サポート契約は有効です。ただし、当社製品でないプリントカートリッジ (プリントカートリッジには、トナーカートリッジとインクカートリッジの両方があります) またはインク再充填のプリントカートリッジをお客様が使用されたためにプリンタが不良となったか、故障した場合には、標準修理サービスの時間制料金および交換部品等の費用をお客様の方で負担していただきます。
5. 保証期間中、製品に不具合があることが認められ、当社の保証の適用対象となる場合には、当社の選択により製品を修理または交換いたします。
6. 当社は、当社保証の適用対象となる欠陥品に対して修理または交換できない場合には、欠陥品の通知を受理した後の相当期間内に、お客様に製品を返却していただいた場合にかぎり製品の購入代金を払い戻しいたします。
7. HP は、お客様に製品を返却していただくまで、欠陥品の修理、交換、またはその購入代金の払い戻しをする義務は一切ありません。
8. 交換製品は、最低でも同等の機能性を持つことを前提に、新品または新品同等の製品を提供いたします。
9. 本製品には、新品と同等の性能を持つ再使用部品、コンポーネント、素材が使用されている場合があります。

10. 保証は、本製品がヒューレット・パカード社により販売される諸国において有効です。現場サービスのような追加保証サービスの契約については、当該 HP 製品の販売されている国の最寄りの正規 HP サービス・センタ、または正規 HP 輸入代理店までご相談ください。

B. 保証

1. 適用法によって許可される範囲では、当社および第三者の納入業者のいずれも、HP 製品に関して本保証以外の明示保証または黙示保証をすることはありません。当社および第三者の納入業者は、商品性、製品の満足度、特殊目的に対する適合性の黙示保証を一切認めません。

C. 責任限定

1. 適用法によって許可される範囲では、本保証書にて提供される救済はお客様の唯一 / 排他的な救済とします。
2. 適用法によって許可される範囲では、本保証書に特に記載されている責務を除き、当社は、契約、不法行為、その他の法的根拠の如何を問わず、損害発生の可能性について告知された場合であっても、直接的、間接的、特殊的、偶発的、あるいは結果的な損害 (損失利益も含む) に対して責任を負いかねます。

D. 適用法

1. 本保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものです。この保証に加えて、州ごと (米国およびカナダ)、および国ごとに、その他の権利が付与されている場合があります。
2. 本保証の範囲が当社製品を使用されるお客様の使用場所での適用法 (以下「適用法」と矛盾する場合には、本保証は、当該適用法に一致するように修正されます。また、当該適用法に基づいて、本保証の限定が、お客様に適用対象とならない場合があります。例えば、米国内のいくつかの州を初め米国以外の国 (カナダの州を含む) の行政当局では：
 - a. 消費者の制定法上の権利を本保証書が限定することを許可しないこと (例：英国)
 - b. その他に製造業者が保証を認めないことや限定を設けることについて規制すること
 - c. お客様の追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任の排除できない黙示保証の期間を規定すること、および、黙示保証の限定期間を拒否しないこと、等があります。
3. オーストラリアおよびニュージーランドにおいては、本保証書の条項は、法的に許可されている範囲を除き、当社製品の販売に適用される強制的、制定法上の権利を排除、制限または変更するものではありません。

ヒューレット パッカード社消費者向け製品の西暦 2000 年問題に関する保証

当社は、本製品の保証書に規定されている条項および規定の範囲内で、本製品が、西暦 1900 年代から 2000 年代、および 1999 年から 2000 年にかかる日付情報を閏年の計算を含めて正確に処理（計算、比較、配列等の処理を含む）することを保証します。ただし、本製品を当社所定の文書類（パッチまたはアップグレード等の説明書を含む）に従って使用し、かつ本製品と組み合わせて使用する製品（ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア等）が本製品と適切に日付情報を交換できることを条件とします。本保証の有効期間は 2001 年 1 月 31 日までです。


付録


プリンタの接続

Windows PC へのプリンタの接続


HP PhotoSmart プリンタは、Windows PC および Macintosh で使用できます。システムの必要条件については、次ページを参照してください。


メモ： プリンタは、Windows PC に接続することをお勧めします。プリンタは、すでにコンピュータに接続されている他のデバイス (Iomega Zip ドライブやスイッチボックスなど) に接続しないでください。

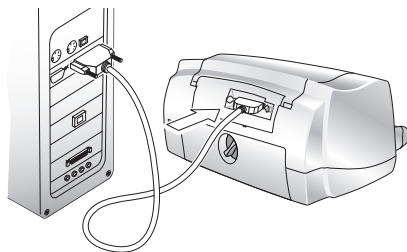

パラレル ケーブルによる接続 

メモ： HP PhotoSmart プリンタは、IEEE 1284 互換双方向パラレル ケーブルを使って、コンピュータの平行ポートに接続する必要があります。3m 以下のケーブルを使用してください。ケーブルは、別途お買い求めください。ケーブルは、プリンタの販売店のほか、ほとんどのコンピュータ用品店で販売されています。

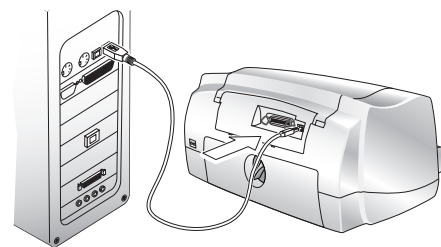

USB ケーブルによる接続 

メモ： HP PhotoSmart プリンタをコンピュータの USB ポートに接続するには、USB ケーブルが必要です。ケーブルは、別途お買い求めください。ケーブルは、プリンタの販売店のほか、ほとんどのコンピュータ用品店で販売されています。

システムの必要条件

| コンポーネント | 推奨 |
|---------------|------------------------------------|
| オペレーティング システム | Windows 95、98、Me、NT 4.0、2000 |
| プロセッサ | Pentium 233MHz |
| RAM | 64 ～ 128MB |
| 空きディスク容量 | 200 ～ 500MB |
| ディスプレイ | 800 x 600、16 ビット カラー以上が表示可能なディスプレイ |
| CD-ROM | 4 倍速以上 |

プリンタの接続


| 行う作業 | 手順 |
|------------------------|--|
| パラレル ケーブルを使ってプリンタを接続する | <ol style="list-style-type: none">1. Windows を終了して、コンピュータの電源をオフにします。2. 購入したパラレル ケーブルを使って、プリンタをコンピュータに接続します。3. 付属の電源コードを使って、プリンタを電源に接続します。4. プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。5. コンピュータの電源をオンにします。6. プリントカートリッジを取り付けて、用紙をセットします。7. プリンタ ソフトウェアをインストールします。 |
| USB ケーブルを使ってプリンタを接続する | <p>Windows 98、Windows 2000、または Windows Me を使用していて、コンピュータに USB ポートがある場合は、USB を使ってプリンタをコンピュータに接続することができます。</p> <p>メモ： USB ケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続する場合は、コンピュータの電源をオフにしなくてもかまいません。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 購入した USB ケーブルを使って、プリンタをコンピュータに接続します。2. 付属の電源コードを使って、プリンタを電源に接続します。3. プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。4. プリントカートリッジを取り付けて、用紙をセットします。5. プリンタ ソフトウェアをインストールします。 |

プリンタの Macintosh への接続

HP PhotoSmart プリンタをコンピュータの USB ポートに接続するには、USB ケーブルが必要です。ケーブルは、別途お買い求めください。ケーブルは、プリンタの販売店のほか、ほとんどのコンピュータ用品店で販売されています。

システムの必要条件

| コンポーネント | 推奨 |
|---------------|------------------------------------|
| オペレーティング システム | Mac OS 8.6 またはそれ以降 |
| プロセッサ | USB が組み込まれた G3 ~ G4 |
| RAM | 64MB |
| 空きディスク容量 | 200 ~ 500MB |
| ディスプレイ | 800 x 600、16 ビット カラー以上が表示可能なディスプレイ |
| CD-ROM | 4 倍速以上 |

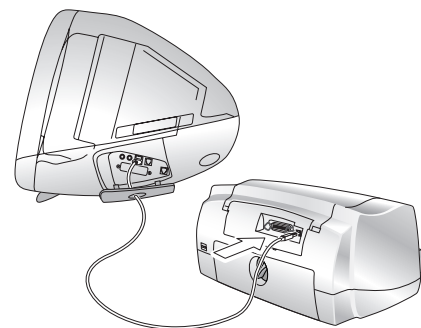

USB ケーブルによる接続

プリンタの接続


| 行う作業 | 手順 |
|-----------------------|---|
| USB ケーブルを使ってプリンタを接続する | <p>メモ： USB ケーブルを使用してプリンタをコンピュータに接続する場合は、コンピュータの電源をオフにしなくてもかまいません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 購入した USB ケーブルを使って、プリンタをコンピュータに接続します。 2. 付属の電源コードを使って、プリンタを電源に接続します。 3. プリンタのフロント パネルの [電源] ボタンを押して、プリンタの電源をオンにします。 4. プリントカートリッジを取り付けて、用紙をセットします。 5. プリンタ ソフトウェアをインストールします。 |

電源へのプリンタの接続

図のように、プリンタに付属している電源コードの一方の端をプリンタの背面に差し込み、もう一方の端を電源コンセントに差し込みます。

プリンタ ソフトウェアのインストール

HP PhotoSmart 1000 プリンタ ソフトウェアのインストール方法は、お使いのコンピュータ システムによって異なります。詳細は、ソフトウェアに同梱されているインストール指示書を参照してください。

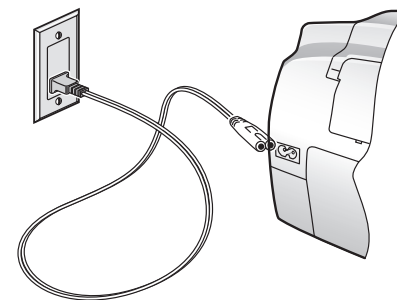

索引

C

CompactFlash メモリ カード 21

D

DPOF ファイル
印刷 30
定義 28

H

HP JetSend
赤外線ファイル転送 32
赤外線プロトコル 24
HP JetSend を使ったワイヤレス印刷 32
HP PhotoSmart ユーティリティ (Macintosh)
61
HP フォトプリンティングソフトウェア
(Windows) 38

I

IBM Microdrive メモリ カード 21

M

Macintosh
Macintosh から印刷 43
システムの必要条件 100
接続に必要なケーブルの種類 3
プリンタの接続 100, 101
メモリ カードからの写真の保存 56

P

PC
HP フォトプリンティングソフトウェア
38
Macintosh から印刷 36
システムの必要条件 98
接続に必要なケーブルの種類 3
プリンタの接続 97

R

REt 91

S

SmartMedia メモリ カード 21

T

Toolbox (PC) 59

W

Windows PC
HP フォトプリンティング ソフトウェ
ア 38
システムの必要条件 98
プリンタの接続 97
Windows コンピュータ
印刷 36
接続に必要なケーブルの種類 3

あ

アクセサリ
HP 用紙 3
ケーブル 3
メモリ カード 3
両面印刷モジュール 8

い

印刷 35
Macintosh から印刷 43
Windows PC から印刷 36
印刷部数 37, 45
インデックス ページ 27
同じ写真を複数 29
写真の明度の調節 20
順序 37, 45
赤外線を使用 32
テスト ページ 17
文書のプレビュー 37, 45
ポスター 37, 45
メモリ カードから写真を印刷 26
印刷順序、選択 37, 45
印刷の向き 37, 45
インジケータ ランプ 7
インデックス ページ、印刷 27

お

お手入れおよびメンテナンス 59

表裏「両面印刷」を参照。

か

[各種機能] タブ 37

カード スロット

インジケータ ランプ 7

場所 4

き

規制に関する通知 93

基本設定

プリントカートリッジの取り付け 9

く

クリーニング

プリンタ 64

プリントカートリッジ 62

プリントカートリッジ・ホルダ 64

け

警告ランプ 7

こ

コントロール 6

し

システムの必要条件

Macintosh 100

Windows PC 98

写真

サイズ 31

赤外線を使用した印刷 32

複数部数印刷 29

ページ レイアウトの選択 19

明度 20

メモリ カードから印刷 26

メモリ カードから保存 53

写真以外のファイル 55

写真以外のファイル、保存 57

写真のサイズ 31

写真のナンバリング 26

写真の保存

Macintosh への保存 56

赤外線を使った 57

写真の明度 20

出荷時の設定 20

仕様 91

せ

西暦 2000 年に関する保証 95

赤外線

印刷 32

使用時のヒント 24

赤外線を使用して写真をプリンタに送信 32

設定

開梱 2

その他に必要なもの 3

用紙のセット 11

[設定] ボタン 17

選択

印刷順序 37, 45

出荷時の設定 20

ページ レイアウト 19

用紙の向き 37, 45

両面印刷 46

そ

挿入

プリントカートリッジ 9

メモリ カード 21

ソフトウェア

Macintosh 61

Windows PC 59

た

縦向き 77

て

テスト ページ、印刷 17

デジタル カメラ

赤外線を使った写真の印刷 32

メモリ カードから写真を印刷 26

デフォルト設定 20, 37

電源

プリンタとの接続 101

ランプ 7

と

トラブルシューティング 65

同梱内容 2

は

バナー

問題 83

ひ

必要条件

Macintosh 100

Windows PC 98

ケーブル 3

メモリ カード 3

ふ

封筒

1 枚の印刷 13

束のセット 14

フォトレイ、用紙のセット 13

フォトリンティング ソフトウェア、保証
94

フロント パネル

インジケータ ランプ 7

使用 17

図 6

部数、複数部数印刷 29

文書のレビュー 37, 45

プリンタ

Macintosh への接続 101

お手入れおよびメンテナンス 59

開梱 2

クリーニング 64

コントロール 6

コンピュータへの接続 97

仕様 91

セットアップ 1

パーツ 4

必要なケーブル 3

フロント パネル 17

プロパティ 37

保証 94

ボタン 6

ランプ 7

プリンタの開梱 2

プリンタの接続

Macintosh への接続 100, 101

Windows PC への接続 97

電源への接続 101

必要なケーブルの種類 3

プリンタの接続に必要なケーブル 3

プリントカートリッジ

インストール 9

クリーニング 62

プリントカートリッジ・ホルダ 9

クリーニング 64

プロパティ、プリンタ 37

へ

ページ レイアウト、選択 19

ほ

保証 94, 95

ボタン、フロント パネル 6

ポスター印刷 37, 45

め

メモリ カード

DPOF ファイルの印刷 28

Macintosh への写真の保存 56

印刷する写真の選択 28

概要 21

サポートされている種類 21

写真の印刷 26

写真を保存、メモリ カード 53

写真の印刷 31

挿入 21

も

問題

バナー印刷 83

よ

用紙

1 枚の封筒のセット 13

使用可能な種類 11

セット 11

束のセット 12

封筒の束のセット 14

フォトレイへのセット 13

用紙ガイド、用紙トレイでの調節 14

用紙サイズ

デフォルトの設定 18

用紙タイプ、デフォルトの設定 18

用紙トレイ

用紙ガイドの調節 12, 14

用紙のセット 12

用紙のセット 11

用紙の向き

縦 77

横 77

横向き 77

ら

ランプ、意味 7

り

両面印刷

選択 46

ソフトウェアのセットアップ
(Macintosh) 50

ソフトウェアのセットアップ
(Windows PC) 47

両面印刷モジュール

インストール 8

使用 46

れ

レイアウト

フォト アルバム 19

用紙セーブ モード 19

HP オンライン カスタマ ケア

HP PhotoSmart プリンタに関する情報は、以下の Web サイトから入手できます。

| | |
|---------|--|
| 英語 | www.hp.com/photosmart www.hp.com/cposupport/eschome.html |
| フランス語 | www.hp.com/cposupport/fr |
| ドイツ語 | www.hp.com/cposupport/de |
| 日本語 | www.jp.hp.com/CPO_TC/eschome.htm |
| 韓国語 | www.hp.co.kr/go/support |
| 簡体字中国語 | www.hp.com.cn/go/support |
| 繁体字中国語 | support.hp.com.tw/psd |
| スペイン語 | www.hp.com/cposupport/es |
| スウェーデン語 | www.hp/cposupport/sv |

電話によるカスタマ ケア

以下の一覧に目を通し、居住国の HP カスタマ ケア センタの電話番号をご確認ください。最新の電話番号一覧については、上記のカスタマ ケア Web サイトでご確認ください。

| | |
|----------------|---------------------|
| オーストラリア | 61 3 877 8000 |
| オーストリア | 43 (0)7114 201080 |
| ベルギー (オランダ語) | 32 (0)2 626 8806 |
| ベルギー (フランス語) | 32 (0)2 626 8807 |
| カナダ | (905) 206-4663 |
| 中国 | 86 (0) 10 6564 5959 |
| チェコ共和国 | 42 (0)2 6130 7310 |
| デンマーク | 45 39 29 4099 |
| 英語 (国際標準) | 44 (0)207 512 52 02 |
| フィンランド | 358 (0)203 47 288 |
| フランス | 33 (0)1 43 62 34 34 |
| ドイツ | 49 (0)180 52 58 143 |
| ギリシャ | 30 (0)1 619 64 11 |
| 香港 | 800 96 7729 |
| ハンガリー | 36 (0)1 382 1111 |
| インドネシア | 62 (21) 350 3408 |
| アイルランド | 353 (0)1 662 5525 |
| イスラエル | 972 (0)9 9524848 |
| イタリア | 39 02 264 10350 |

| | |
|----|---|
| 日本 | (東京) 03 3335 8333 (大阪) 06 6838 1155 (札幌) 011 251 3801 (仙台) 022 225 5851 (名古屋) 052 222 7371 (広島) 082 240 2901 (福岡) 092 472 5325 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00 月 - 金曜日 (祝祭日、年末年始および 5 月 1 日を除く) 82 (2) 3270 0700 韓国 (ソウル以外) 080 999 0700 マレーシア 60 (3) 295 2566 オランダ 31 (0)20 606 8751 ニュージーランド 64 (9) 356 6640 ノルウェー 47 22 11 6299 ポーランド 48 22 519 06 00 ポルトガル 351 21 3176333 ロシア、モスクワ 7 095 797 3520 ロシア、サンクト ペテル スブルグ 7 (380-44) 490-3520 ロシア、ウクライナ 7 812 346 7997 シンガポール 65 272 5300 南アフリカ 27-11 258 9301 南アフリカ共和国 086 000 1030 スペイン 34 902 321 123 スウェーデン 46 (0)8 619 2170 スイス 41 (0)848 80 11 11 台湾 886 (2) 2717 0055 タイ 66 (2) 661 4000 トルコ 90 212 221 69 69 英国 44 (0)207 512 52 02 米国 208 376 3686 |
|----|---|

ソフトウェア配布センタ

北米 (661) 257 5565
その他の国については、次の Web サイトをご覧ください。
www.hp.com/cposo-support/guide/psd/fulfilinfo.html

